

吉野遮音システム

# タイガードリーミー・75

1時間耐火構造 国土交通大臣認定 FP060NP-0198

## 標準施工指導書

[平成23年1月版]



安全で快適な住空間を創る

**YOSHINO**  
吉野石膏株式会社

**安全で確実に施工をしていただくために**

乾式耐火遮音壁を、集合住宅（マンション等）の戸境壁等として施工する場合は“特例基準「消防法施行令第29条の4」に基づいた総務省令第40号、その細目を定めた消防予第188号および第500号通知内容を遵守する義務があります。その第500号通知には施工条件として、「施工管理体制が整備されている場合に限る」と明記されております。

「施工管理体制が整備されている場合に限る」とは、

- ① 乾式壁の施工方法—メーカーが作成した施工仕様書等により明確とされていること。
- ② 施工現場における指導・監督等—メーカーが実施する技術研修を修了した者が選任されていること。
- ③ 施工状況の確認等—自主検査による確認が行われ、かつその結果が保存されていること。

の要件が整っていることです。

「標準施工指導書」が①にあたるものとなります。

②につきましては、「耐火・遮音システムの施工管理」を徹底するため、《タイガー耐火遮音構造施工研究会》またはそれに準ずる組織で、現場施工を想定した実技研修などの技術研修を実施し、研修修了者には修了証<ライセンス>を授与する制度を確立しております。

上記は、施工現場で乾式戸境壁の耐火性能を確保するために施工管理体制を整備することを目的としており、この考え方は戸境壁以外の耐火壁を施工する際にも必要であることから、この「標準施工指導書」の内容に従い確実に施工することとします。

その他

1. この「標準施工指導書」は、必ず施工前に注意深く読み、よく理解してください。
2. この「標準施工指導書」はこの施工全般にわたって、いつでも確認できるように保管して置いてください。

目次

1. 総則

- 1-1 適用範囲
- 1-2 周知徹底
- 1-3 施工
- 1-4 報告

2. 安全対策

3. ボードの荷姿、運搬、揚重、保管

- 3-1 荷姿
- 3-2 運搬
- 3-3 揚重
- 3-4 保管
- 3-5 残材処理 清掃

4. 材料

- 4-1 主構成材料
- 4-2 副構成材料

5. 施工要領

- 5-1 標準施工手順
- 5-2 施工要領

6. 検査

- 6-1 自主検査
- 6-2 立合い検査

7. 認定書

耐火構造

8. 遮音性能

9. 各部の納まり例

### ① 総則


#### 1-1 適用範囲

この標準施工指導書は、吉野遮音システム タイガードリーミー・75 (耐火仕様) について適用する。

吉野遮音システム タイガードリーミー・75

1時間耐火構造 国土交通大臣認定 FP060NP-0198


水平断面図 (TL<sub>D</sub>-76の遮音性能とする場合の壁構造)

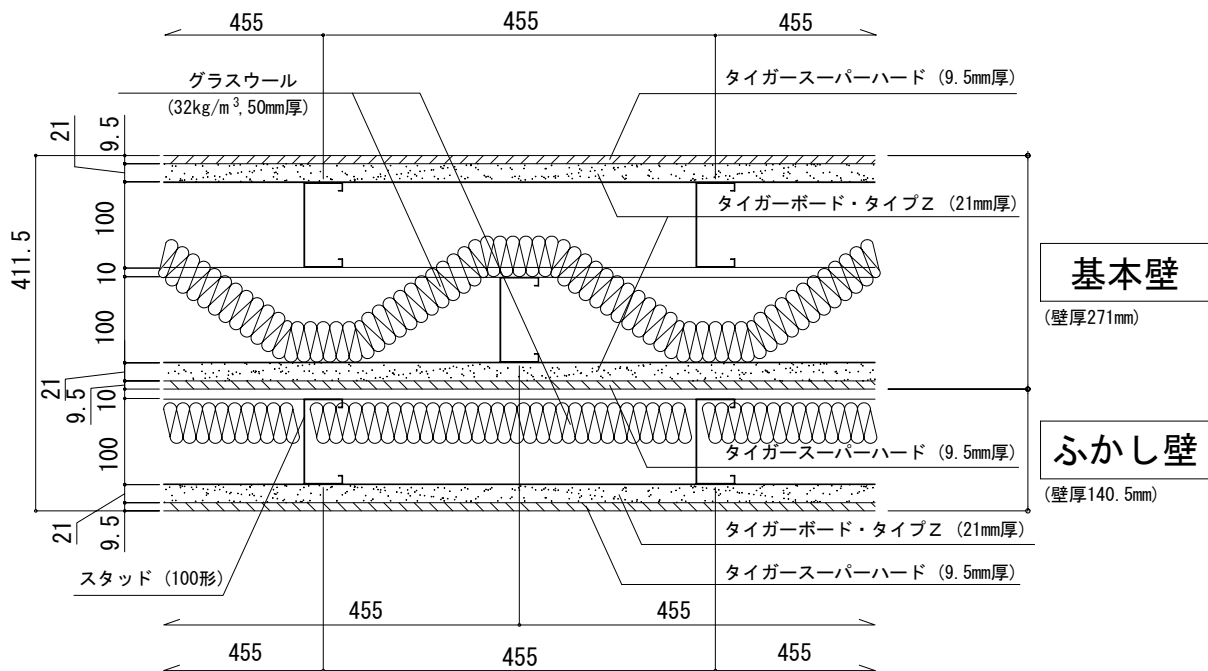

# 吉野遮音システム タイガードリーミィ・75 標準施工指導書

S-002-4

水平断面図 (基本壁の耐火認定の仕様)

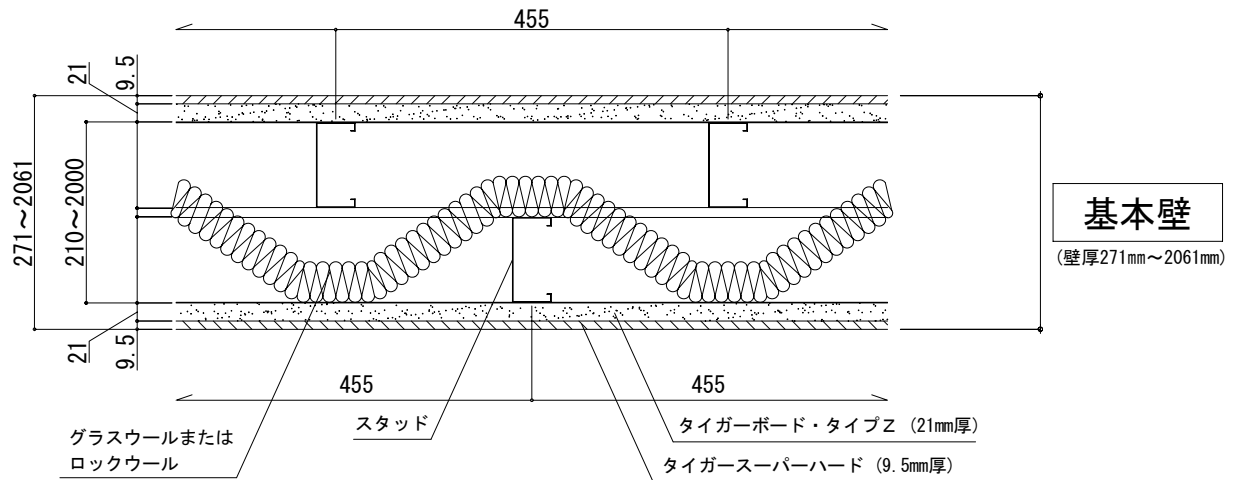

※ふかし壁は、遮音性能向上の為に設置するもので、耐火認定には関係しません。

ふかし壁の中空寸法は、 $TL_D - 76$ の遮音性能を確保する為、必ず110mm以上として下さい。

※振れ止め取り付けを標準工法としますが、認定上は必要ありません

※壁高さに応じて選択されるスタッドの形状(50、65、75、90または100形など)は異なります。

※本書の図面寸法値は各部材の公称寸法を記載しております。

### 1-2 周知徹底

吉野遮音システム タイガードリーミィ・75の施工に際しては、この標準施工指導書にて、事前に説明会、その他の方法で、作業員全員に周知徹底を図る。

### 1-3 施工

施工業者は、この標準施工指導書によって、正確、確実に施工しなければならない。

この標準施工指導書に明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、吉野石膏（株）と協議し、施工方法を検討する。

### 1-4 報告

施工業者は、工事が完了した時点で建設元請業者の監督員に報告し、検査を受ける。

## ② 安全対策

現場の作業は、安全を第一とし、各人が各々自覚した行動をとり、もし危険のある段取りや安全管理が徹底出来ない場合は、作業を中止してでも全員一体となって、安全管理を最優先し、最後まで無事故で工事を完了させることを基本とする。

《タイガーボード類の注意》

\*指定の用途以外にご使用の場合は性能を保証いたしかねます。

\*ボードを施工する際の切断作業では集塵などに留意し、防塵カッターや集塵丸鋸を使用してください。

また、サンディングなどの作業で発生する粉塵に対しては、防塵マスクや安全メガネの着用をおすすめします。

\*在庫の際、積層段数が多いと荷くずれの危険があります。

\*タイガーボードなどの廃材、洗浄排水の処理については、環境公害とならないようご注意ください。

## ③ ボードの荷姿、運搬、揚重、保管

### 3-1 荷姿

保管荷姿は、通常、強化せっこうボード(21mm)で60枚を1山、硬質せっこうボード(9.5mm)で100枚を1山としてある。

### 3-2 運搬



強化せっこうボードなどの搬入は、建設元請業者の監督員との打ち合わせにより、現場の搬入計画にもとづいて行う。

### 3-3 揚重

各階への揚重は、現場設置のリフトなどで行い、現場の揚重基準に従う。

### 3-4 保管

- (1) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
- (2) 壁際より、最低1 m以上離す。
- (3) 傾斜面、墨出し部には置かない。
- (4) 凸凹面や水漏れ部には置かない。上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで養生する。
- (5) 強化せっこうボードなどの保管は、波打ち、そりがでないように下図のように、高さのそろった台の上に保管し、ボードの縁が台からはみ出ないこと。また、各山の一番上のボードは裏面を上面とすること。  
(※長尺品の場合は①または③とする)

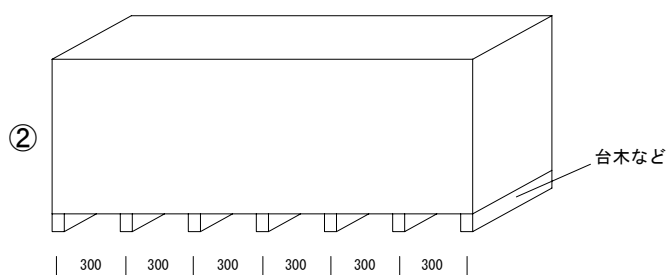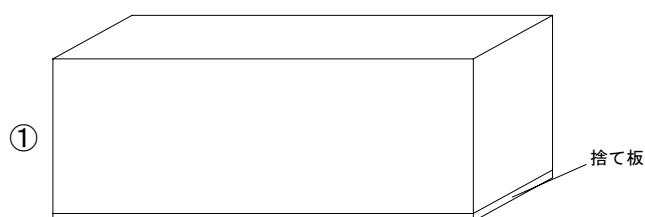

- (6) 2段積みなどを行う場合は、台木の位置を1段目と2段目でそろえること。
- (7) 強化せっこうボードなどを踏み台にしないこと。

### 3-5 残材処理、清掃

強化せっこうボードなど、その他の残材は、各階ごとにあらかじめ決められている指定場所に毎日清掃し、集積しておく。

④ 材 料

4-1 主構成材料

4-1-1 強化せっこうボード(GB-F(V))

商品名：タイガーボード・タイプZ (以下、TBZと称する)

(1) 規格 不燃NM-8615(GB-F(V)) JIS A 6901

(2) 寸法

厚 さ 21mm

大きさ(標準) 606mm×1820, 2420, 2730mm

(3) 性能

比 重 0.75以上

含水率 3%以下

4-1-2 硬質せっこうボード(GB-R-H)

商品名：タイガースーパーハード (以下、TSHと称する)

(1) 規格 不燃NM-9645 JIS A 6901

(2) 寸法

厚 さ 9.5mm

大きさ(標準) 910mm×1820, 2420, 2730mm

(3) 性能

比 重 1.3±0.13

含水率 3%以下

4-1-3 上部および下部ランナー

JIS G 3302またはJIS G 3313等

□-45~1000×30~75×0.4mm以上(0.8mm厚の100形JIS材を推奨する)

4-1-4 スタッド(間柱)

JIS G 3302またはJIS G 3313等

□-45~1000×45~75×0.4mm以上(0.8mm厚の100形JIS材を推奨する)

□-45~1000×40~75×0.4mm以上

壁高さと間柱の選定例(JIS A 6517の場合)

壁高さ2.7mまで : □- 50×45×0.8mm

壁高さ4.0mまで : □- 65×45×0.8mm または □- 75×45×0.8mm

壁高さ4.5mまで : □- 90×45×0.8mm

壁高さ5.0mまで : □- 100×45×0.8mm

4-1-5 振れ止め(振れ止め取り付けを標準工法としますが、認定上は必要ありません)

JIS G 3302またはJIS G 3313等

□-19~25×10×0.9~1.2mm



#### 4-1-6 グラスウールなど

グラスウール：JIS A 6301、JIS A 9504またはJIS A 9521  
密度32kg/m<sup>3</sup>以上 厚さ50mm以上

ロックウール：JIS A 6301、JIS A 9504またはJIS A 9521  
密度32kg/m<sup>3</sup>以上 厚さ50mm以上

#### 4-2 副構成材料

##### 4-2-1 ランナー・端部スタッド固定用ピン

コンクリート釘 : φ2.0mm以上×10mm以上

バッファーピン : φ2.0mm以上×10mm以上

タッピンねじ : φ2.0mm以上×10mm以上

ホールインアンカー : φ8以上

##### 4-2-2 スタッドスペーサー (必要に応じて取り付ける場合には下記のものを使用する)

JIS G 3302またはJIS G 3313等に規定する板厚0.5mm以上のもの。

##### 4-2-3 タッピンねじ・ステーブルなど

(1) タッピンねじ : 防錆処理をしたもの。

φ3.5mm以上×32mm以上

(2) ステーブル : 防錆処理をしたもの。

上張りTSHの留め付け用ステーブル 幅4mm以上×長さ19mm以上 (MA線)

グラスウールなどの留め付け用ステーブル 幅4mm以上×長さ25mm以上など

(グラスウールなどの留め付け用にはスピンドルピン (長さ38mm以上) も使用可能)

##### 4-2-4 接着材

無機質系接着材「タイガートラボンド」(吉野石膏株製)または酢酸ビニル樹脂系接着材「吉野サクビボン  
ド」など

##### 4-2-5 継目処理などの材料 (必要に応じて継目処理などをする場合には下記のものまたは充てん材を 使用する)

(1) ジョイントコンパウンド (パテ)

JIS A 6914またはJIS K 5669に適合するもの。

「タイガーUライト」、「タイガーFライト」、「タイガーSPライト」、「タイガーライト」、「タイガ  
ーVシールパテ」、「タイガーGLパテ」、「タイガーUPパテ」、「タイガーFトップパテ」、「タイガ  
ーSPパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」(吉野石膏製) など

(2) ジョイントテープ

「タイガージョイントテープ」、「タイガーGファイバーテープ」など

#### 4-2-6 充てん材

- (1) 耐火目地材  
ロックウール 「タイガーロックフェルト」(厚さ10mm×幅15mm×長さ1,000mm) など
- (2) 無機質系充てん材  
「タイガージプタイト」、「タイガージプシール」(吉野石膏製) など
- (3) シーリング材  
ウレタン系「タイガーUタイト」、変成シリコン系「タイガー耐火シーラント」 など

#### 4-2-7 防振材料


クロロプレンゴム 硬度65 厚さ5mm

※ふかし壁は、遮音性能測定時に用いた上記防振材料による防振支持を標準とする。  
但し、別途防振設計した場合は、それに従う。


⑤ 施工要領

5-1 標準施工手順

基本壁の建て込み

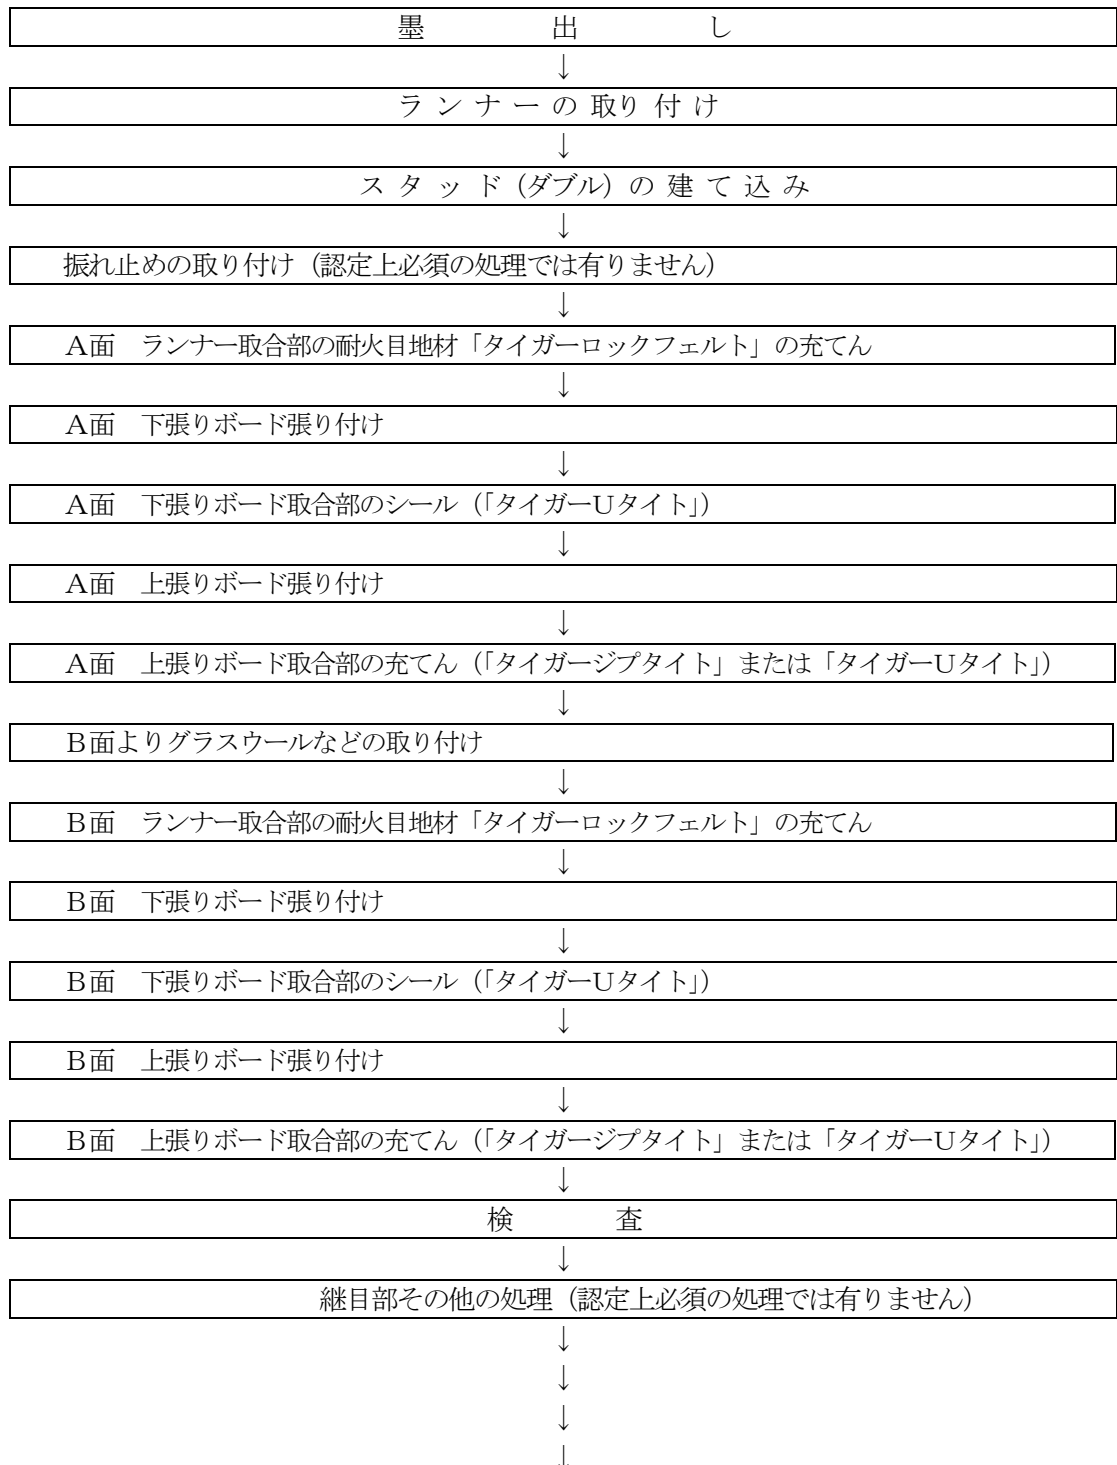

ふかし壁の建て込み

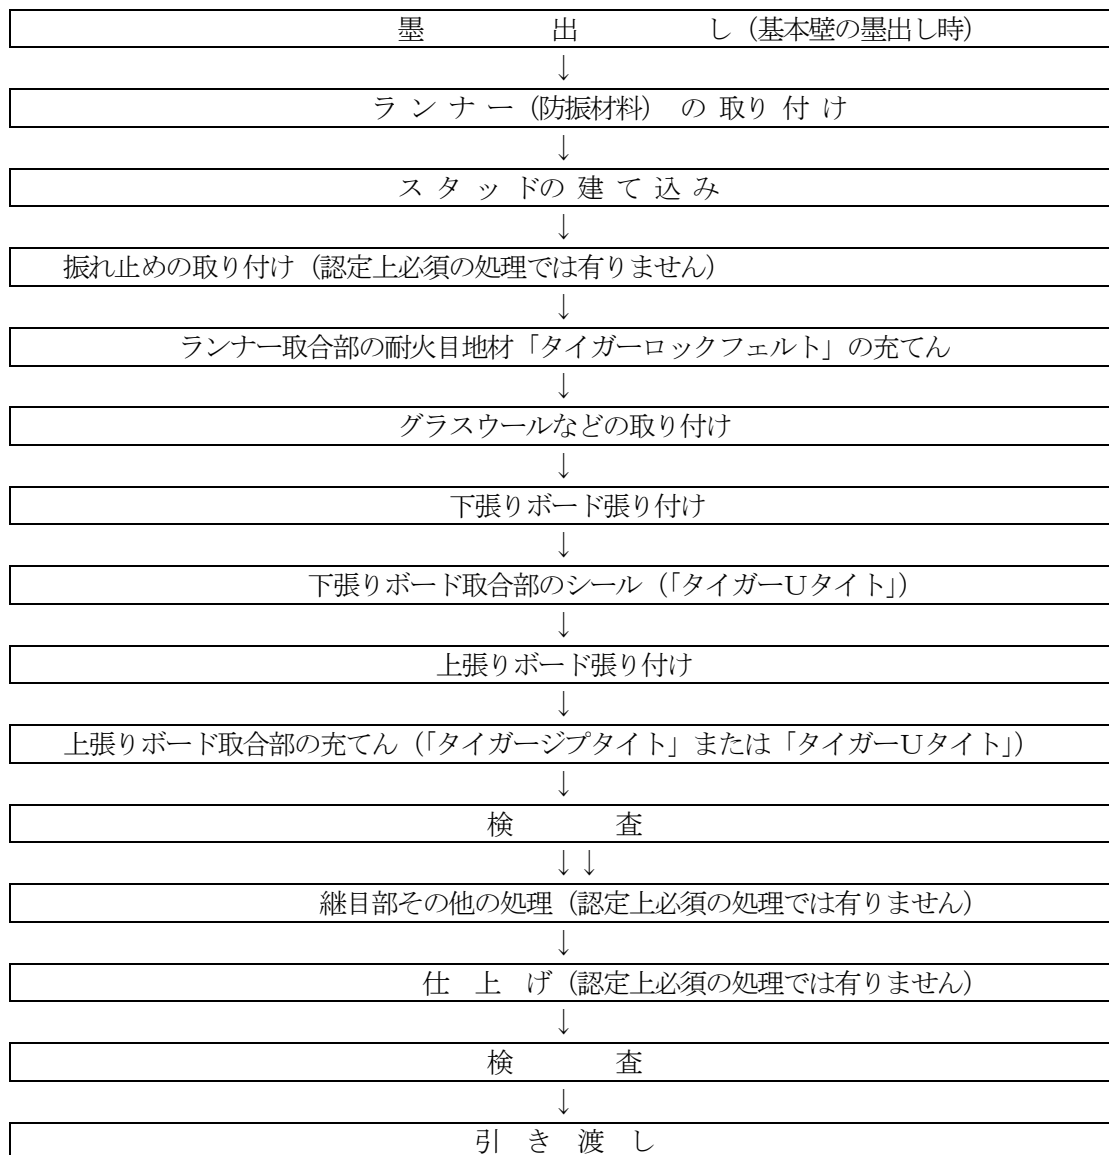

5-2 施工要領


5-2-1 基本壁の建て込み

5-2-1-1 墨出し

- (1) 墨打ち面に、砂その他の汚れや凹凸がある場合は、事前によく清掃してから墨出しをする。
- (2) 躯体の芯墨、または返り墨から所定の間仕切壁の芯墨を出し、取り付けランナーの面墨を上、下スラブ面に出す。
- (3) 間仕切の長さが長いところでは、直線度に特に注意する。
- (4) 墨出し終了後、寸法その他をチェックした後、建設元請業者の監督員の承認を受ける。

5-2-1-2 ランナーの取り付け

- (1) 上部および下部ランナーは正確に墨出しされたスラブ面などに固定用ピンなどで固定する。
- (2) 固定用ピンは、ランナーの端部より約50mmの位置に打ち、中間は900mm以内の間隔で固定する。
- (3) 耐火被覆される鉄骨梁へ上部ランナーを取り付ける場合は、耐火被覆工事に先立ってランナー受け通し材を溶接などにより固定し、上部ランナーを取り付け、鉄骨の耐火被覆を施工する。

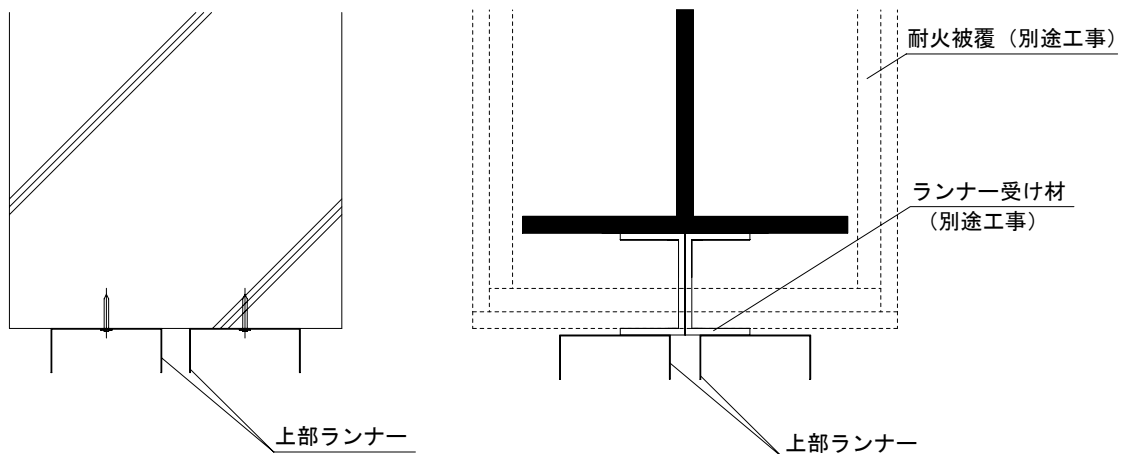


<天井スラブおよびRCへのランナーの取り付け> <鉄骨梁へのランナーの取り付け>

- (4) 上部および下部ランナーは、壁または柱などへは突き付けずに約10mm離す。

※ $TL_D - 76$ の遮音性能を確保する為に、基本壁の中空寸法は必ず210mmを確保してください。

5-2-1-3 スタッドの建て込み


- (1) スタッドは上部および下部ランナーの内法高さ寸法より少し短く切断(約10mm)する。スタッドの形状は、壁高に応じて選定する。
- (2) スタッドは、片側455mmの間隔で取り付ける。この時、A面(またはB面)のスタッドをB面(またはA面)のスタッドから227.5mmずらして取り付ける(下図)。

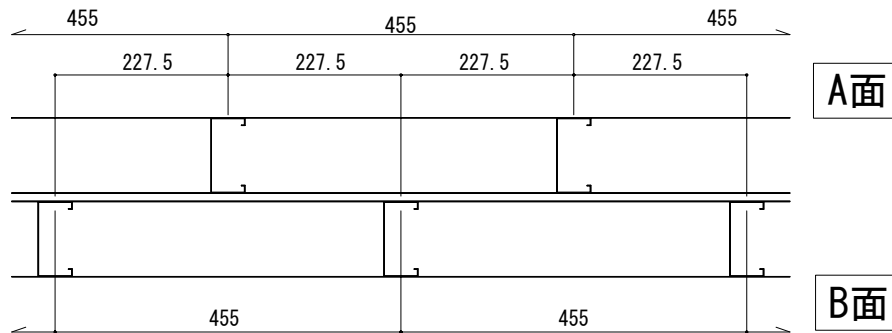

- (3) 振れ止めは、必要に応じてそれぞれA面とB面に約1,200mmの間隔で取り付ける。  
(振れ止め取り付けを標準工法としますが、認定上は必要ありません)
- (4) スペーサーは、必要に応じて約600mmの間隔に取り付ける。

5-2-1-4 耐火目地材の充てん

- (1) TBZ下張りの前に、スラブ下、梁下、壁、床などの取合部に「タイガーロックフェルト」(厚10mm×幅15mm×長さ1000mm)を張り付ける。
- (2) 「タイガーロックフェルト」は、躯体面に取り付け、つなぎ目の部分にすき間が生じないように十分注意する。

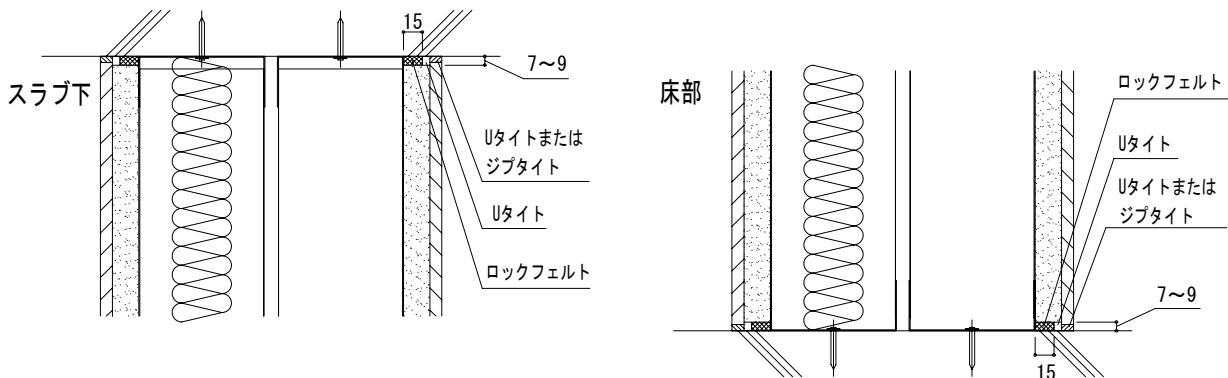

5-2-1-5 下張りTBZの張り付け

- (1) TBZは、横張りまたは縦張りとする。
- (2) TBZは、スラブ下、梁下、壁、床などに張り付けてある「タイガーロックフェルト」を軽く押しつぶすようにしながらスタッドにタッピンねじで留め付ける。留め付けの際、「タイガーロックフェルト」との間にすき間が生じないように十分注意する。
- (3) TBZは、スタッドと接した部分に不陸が生じないように調整しながら、タッピンねじで300mm以内の間隔で留め付ける。ねじ頭は、TBZ表面より軽く凹ませる。
- (4) TBZ同士の目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。

#### 5-2-1-6 下張りTBZ取合部のシール

下張りTBZの張り付け終了後、スラブ下、梁下、壁、床などの取合部は、「タイガーUタイト」ですき間が生じないように十分注意して充てんする。シール幅は7～9mm、深さは約6mmとする。

#### 5-2-1-7 上張りTSHの張り付け

- (1) TSHは、原則として縦張りとし、下張りのTBZと目地が重ならないように割り付ける。
- (2) TSHは、コンクリート壁などの取合部は、5mm以内の目透かしとなるように調整する。
- (3) TSHの留め付けは、無機質系接着材「タイガートラボンド」または、酢酸ビニル樹脂系の接着材「吉野サクビボンド」などを200g/m<sup>2</sup>以上点付けし、ステープルで留め付ける。ステープルの間隔は200mm以内で、1箇所あたり1本以上とする。
- (4) TSH同士の目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。
- (5) 上記の他に必要に応じて、φ3.5mm以上×38mm以上のタッピンねじを900mm以内の間隔でスタッドに留め付けてもよい。

#### 5-2-1-8 取合部の処理

- (1) 上張りTSHの張り付け終了後、スラブ下、梁下、壁、床などの取合部は、「タイガージブタイト」または「タイガーUタイト」などですき間のないように充てんする。
- (2) 吹付け耐火被覆との取合部は、「タイガージブシール」などですき間のないよう充てんする。

#### 5-2-1-9 グラスウールなどの挿入

- (1) 片面の取合部の処理後、中空部にグラスウールなどをスタッドに蛇行させて挿入し、下張りTBZにステープルまたはスピンドルピンなどでズレ落ちないように留め付ける。
- (2) グラスウールなどは、上下ランナー内に差し込むようにしてすき間の出ないように充てんする。

#### 5-2-1-10 継目部等の処理（必要に応じて処理する場合に限る）

上張りTSHの継目部等は、ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーGファイバートープ」とジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーUライト」、「タイガーFライト」、「タイガーSPライト」、「タイガーライト」、「タイガーVシールパテ」、「タイガーGLパテ」、「タイガーUPパテ」、「タイガーFトップパテ」、「タイガーSPパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」などを用いて仕上げる。上張りTSHの継目部等は、「ジョイントテープ」、「ジョイントコンパウンド（パテ）」などで仕上げる。


#### 5-2-2 ふかし壁の建て込み

##### 5-2-2-1 墨出し（基本壁の墨出し時に行う）

- (1) 墨打ち面に、砂その他の汚れや凹凸がある場合は、事前によく清掃してから墨出しをする。
- (2) 躯体の芯墨、または返り墨から所定の間仕切壁の芯墨を出し、取り付けランナーの面墨を上、下スラブ面に出す。
- (3) 間仕切の長さが長いところでは、直線度に特に注意する。
- (4) 墨出し終了後、寸法その他をチェックした後、建設元請業者の監督員の承認を受ける。

5-2-2-2 ランナーの取り付け

- (1) 防振材料(通し材)を上部および下部ランナーと躯体の間に、防振材料(ピース材)を上部および下部ランナーと固定用ピン(バッファーピンは除く)の間に敷く。  
但し、ランナーと固定用ピンは接触しないように、ランナーにあらかじめ大きめの穴をあけ、固定用ピンの頭はランナーにあけた穴より大きいものを使用する。

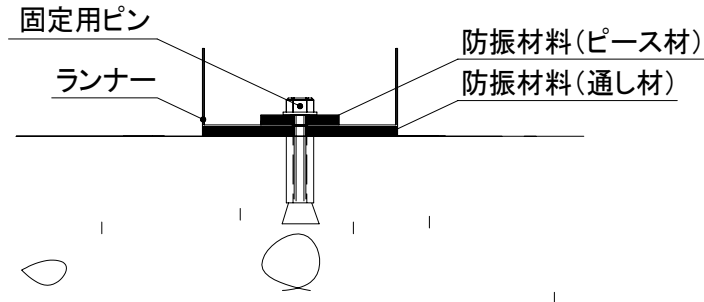


- (2) 上部および下部ランナーは、正確に墨出しされたスラブ面などに固定用ピン(バッファーピンは除く)などで固定する。  
(3) 固定用ピンは、ランナーの端部より約50mmの位置に打ち、中間は900mm以内の間隔で固定する。  
(4) 耐火被覆される鉄骨梁に上部ランナーを取り付ける場合は、耐火被覆工事に先立ってランナー受け通し材を溶接などにより固定し、上部ランナーを取り付け、鉄骨の耐火被覆を施工する。  
(5) 上部および下部ランナーは、壁または柱などへは突き付けずに約10mm離す。

※ $T L_D - 76$ の遮音性能を確保する為に、ふかし壁の中空寸法は必ず110mmを確保してください。

5-2-2-3 スタッドの建て込み


- (1) スタッドは、上部および下部ランナーの内法高さ寸法より少し短く切断(約10mm)する。スタッドの形状は、壁高に応じて選定する。  
(2) スタッドは、基本壁の直前のスタッドと重ならないように、455mmの間隔でランナーに取り付ける(下図)。

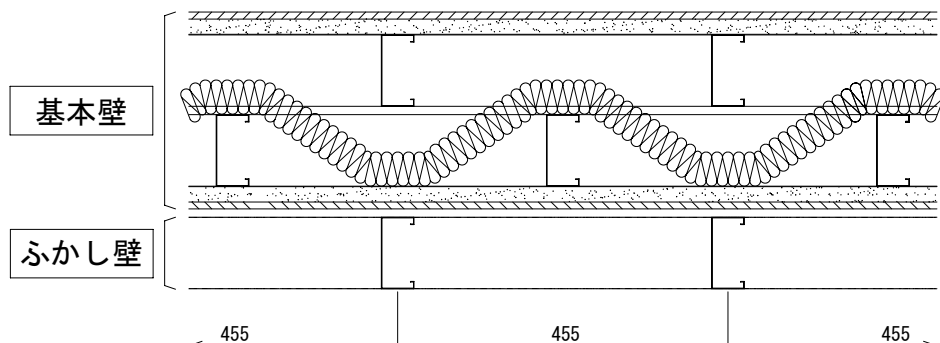



両端のスタッドは、以下の何れかの方法による。

- ① 躯体に留め付けない場合は、スタッドと躯体の間に「タイガーロックフェルト」を敷く。
- ② 躯体に留め付ける場合は、上部および下部ランナーと同様に、防振材料（通し材）をスタッドと躯体の間に、防振材料（ピース材）をスタッドと固定用ピン（バッファーピンは除く）の間に敷く。但し、スタッドとスタッド固定用ピンは接触しないように、スタッドにあらかじめ大きめの穴をあけ、固定用ピンの頭はスタッドにあけた穴より大きいものを使用する。

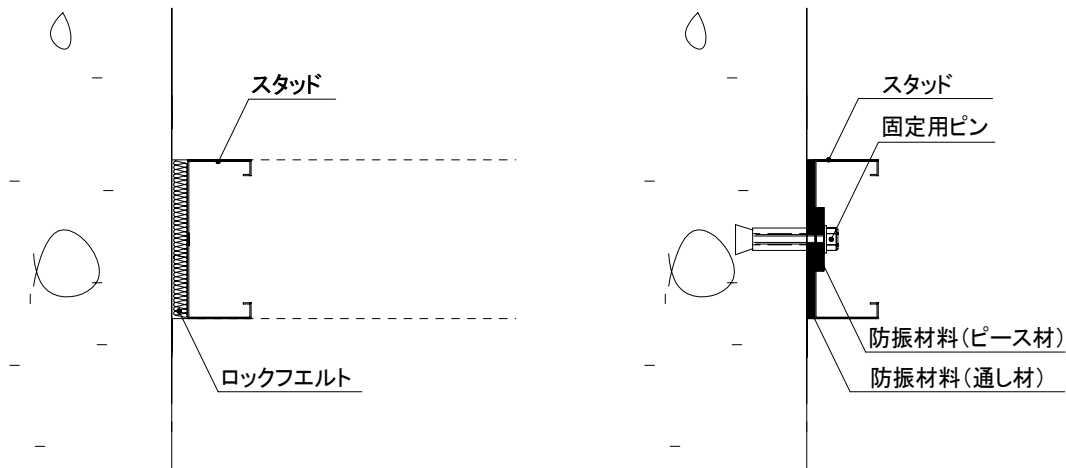


<躯体に留め付けない場合>

<躯体に留め付ける場合>

- (3) 振れ止めは、必要に応じて約1,200mmの間隔で取り付ける。
- (4) スペーサーは、必要に応じて約600mmの間隔に取り付ける。

#### 5-2-2-4 耐火目地材の充てん

- (1) TBZを下張りの前に、スラブ下、梁下、壁、床などの取合部に「タイガーロックフェルト」（厚10mm×幅15mm×長さ1000mm）を張り付ける。
- (2) 「タイガーロックフェルト」は、躯体面に取り付け、つなぎ目の部分にすき間が生じないように十分注意する。

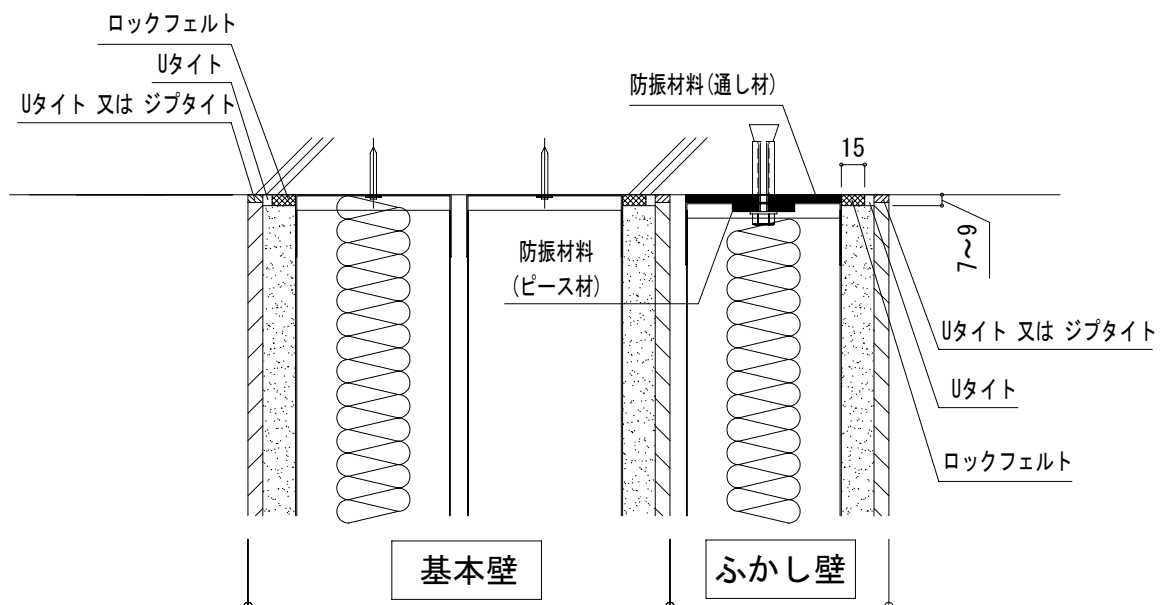

#### 5-2-2-5 グラスウールなどの取り付け

- (1) スタッドの建て込み後、中空部にグラスウールなどを挿入し、**基本壁**の表面にステーブルまたはスピンドルピンなどでズレ落ちないように留め付ける。
- (2) グラスウールなどは、スタッドのスペーサー部に接する部分に切り込み等を入れ、スタッド内および上下ランナー内に差し込むようにしてすき間が出ないように充てんする。

#### 5-2-2-6 下張りTBZの張り付け

- (1) TBZは、横張りまたは縦張りとする。
- (2) TBZは、スラブ下、梁下、壁、床などに張り付けてある「タイガーロックフェルト」を軽く押しつぶすようにしながらスタッドにタッピンねじで留め付ける。留め付けの際、「タイガーロックフェルト」との間にすき間が生じないように十分注意する。
- (3) TBZは、スタッドと接した部分に不陸が生じないように調整しながら、タッピンねじで300mm以内の間隔で留め付ける。ねじ頭は、TBZ表面より軽く凹ませる。
- (4) TBZ同士の目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。

#### 5-2-2-7 下張りTBZ取合部のシール

下張りTBZの張り付け終了後、スラブ下、梁下、壁、床などの取合部は、「タイガーUタイト」ですき間が生じないように十分注意して充てんする。シール幅は7～9mm、深さは約6mmとする。

#### 5-2-2-8 上張りTSHの張り付け

- (1) TSHは、原則として縦張りとし、下張りのTBZと目地が重ならないように割り付ける。
- (2) TSHは、コンクリート壁などとの取合部は、5mm以内の目透かしとなるように調整する。
- (3) TSHの留め付けは、無機質系接着材「タイガートラボンド」または酢酸ビニル樹脂系接着材「吉野サクビボンド」などを200g/m<sup>2</sup>以上点付けし、ステーブルで留め付ける。ステーブルの間隔は200mm以内で1箇所あたり1本以上とする。
- (4) TSH同士の目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。
- (5) 上記の他に必要に応じて、φ3.5mm以上×38mm以上のタッピンねじを900mm以内の間隔でスタッドに留め付けてもよい。

#### 5-2-2-9 取合部の処理

- (1) 上張りTSHの張り付け終了後、スラブ下、梁下、壁、床などの取合部は、「タイガージブタイト」または「タイガーUタイト」などですき間のないように充てんする。
- (2) 吹付け耐火被覆との取合部は、「タイガージブシール」などですき間のないよう充てんする。

#### 5-2-2-10 継目部等の処理（必要に応じて処理する場合に限る）

上張りTSHの継目部等は、ジョイントテープ「タイガージョイントテープ」、「タイガーGファイバートープ」とジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーUライト」、「タイガーFライト」、「タイガーSPライト」、「タイガーライト」、「タイガーVシールパテ」、「タイガーGLパテ」、「タイガーUPパテ」、「タイガーFトップパテ」、「タイガーSPパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」などを用いて仕上げる。上張りTSHの継目部等は、「ジョイントテープ」、「ジョイントコンパウンド（パテ）」などで平滑に仕上る。

5-2-2-1 仕上げ（必要に応じて処理する場合に限る）

ペイント、壁装材貼り、吹付けなどで仕上げる。

5-2-3 その他設計、施工上の留意点

- (1) この標準施工指導書は、認定書の中から当社が推奨する材料を明記してあります。
- (2) 外壁や最上階スラブ下など発泡系断熱材を施工する場合は断熱工事に先立って当壁構造を施工する。
- (3) RC梁下に当壁構造を設ける場合は、上部ランナー留め付けピンの保持力が低下しないように、各ランナーの芯が梁際から80mm程度以上内側になるように配置するか、上部ランナー固定用アンカーピースなどを埋込みとする。
- (4) ランナー受けピースなどを鉄骨梁に溶接する場合は、鉄骨母材を傷めないように配慮してください。
- (5) フラット型デッキプレート下に当壁構造が直交、平行にくる場合、壁芯の左右500mm程度に当たるデッキの山はカットし、壁がスラブまで当たるようにする。
- (6) デッキプレートに上部ランナーを取り付けた場合のデッキプレート凹部の中空層と上部ランナーとの納まりについては、以下の①または②の方法で処理をする。

①-1：基本壁の処理

デッキプレート凹部の中空層にロックウール150kg/m<sup>3</sup>をすき間なく充てんする。その両側に当壁構造と同じ面材で、同じ枚数をデッキプレート下の上張り面材に接着材とステープルなどで留め付ける。この面材とデッキプレートの取合部はあらかじめ<5-2-1-4 耐火目地材の充てん>の方法で処理し、面材を留め付けた後に<5-2-1-6 下張りTBZ取合部のシール>および<5-2-1-9 取合部の処理>の方法で処理する。

①-2：ふかし壁の処理

デッキプレート凹部の中空層にロックウール150kg/m<sup>3</sup>をすき間なく充てんする。その片側に当壁構造と同じ面材で、同じ枚数をデッキプレート下の上張り面材に接着材とステープルなどで留め付ける。この面材とデッキプレートの取合面は<5-2-2-4 耐火目地材の充てん><5-2-2-7 下張りTBZ取合部のシール>および<5-2-2-9 取合部の処理>の方法で処理する。

②-1：基本壁の処理

デッキプレート凹部の中空層にロックウール150kg/m<sup>3</sup>をすき間なく充てんする。次にロックウール部分の両側に「タイガージブシール」をへらなどで押しつけながらすき間なく塗り付ける。「タイガージブシール」の塗り厚は上張り+下張りの厚さ以上とする。

②-2：ふかし壁の処理

デッキプレート凹部の中空層に、ロックウール150kg/m<sup>3</sup>をすき間なく充てんする。次にロックウール部分の片側に「タイガージブシール」をへらなどで押しつけながらすき間なく塗り付ける。「タイガージブシール」の塗り厚は上張り+下張りの厚さ以上とする。

※①の方法の基本壁の処理で、デッキプレート凹部の両側に施工する面材とふかし壁の下地が接触する場合は、②の方法で同部を処理すること。

- (7) 当壁構造は非耐力間仕切壁構造のため、その四周処理方法は躯体の変形による外力が間仕切壁に伝わらないことを前提として取合部の処理、目透かし寸法などを決めております。柱、梁などの躯体の変形（床スラブのクリープ含む）は一様ではなく、地震の大きさや建物の構造、またはその他の要因により大きく異なりますので、変形が予想される場合には別途、納まりをご検討ください。
- (8) 当壁構造に電気ボックス類は、取り付けない。
- (9) 間仕切壁に面してスピーカーを取り付ける場合は、スピーカーの振動が間仕切壁を介して隣戸へ伝播しないように十分配慮する。基本的にはスピーカーを独立して防振支持する等の対策を講じる。

(10) 「タイガードリーミー・75」の高い遮音性能を十分生かして活用する為には、間仕切壁の片面で発生した音が、床面を通して反対側の部屋に伝わらないように浮床構造とするなどの配慮が必要になります。但し、浮床の仕様は、現場の設計仕様に従う。(9. 各部の納まり例参照)

(11) 高層建築物に震動が発生し、乾式戸境壁にきしみ音防止対策が必要な場合は、別途ご検討ください。

なお、 $TL_D-76$ の遮音性能を確保するには、基本壁の中空寸法は210mm、ふかし壁の中空寸法は110mmを保つことが必要となりますのでご注意ください。

## ⑥ 検査

### 6-1 自主検査

工程	項目	要点	方法	基準	管理方式
墨出し	基準墨	寸法	コンベックス	±2.0mm	チェック 検査
ランナー取り付け	固定用ピン	間隔	コンベックス	900mm以内	
スタッド建て込み	スタッドの垂直度	寸法	下げ振り水準器	±2.0mm	
	割り付け	間隔	コンベックス	片側455mm	
TBZ 張り付け(下張り)	突き付け	目違い	定規	2.0mm以内	
	目地	すき間	目視	すき間がないこと	
	タッピンねじ	間隔	スケール	300mm以内	
TSH 張り付け(上張り)	突き付け	目違い	定規	1.5mm以内	
	目地	すき間	目視	すき間がないこと	
	接着材	重量	秤又は容器	200g/m <sup>2</sup> 以上	
	ステーブル	間隔	スケール	200mm以内	
グラスウールなど	挿入	すき間	目視	すき間がないこと	
壁端部	充てん	すき間	ライト	透過光のないこと	

### 6-2 立合検査

立合検査は、建設元請業者の監督員の指示に基づいて行う。




認定書

国住指第4466号  
平成21年3月13日

吉野石膏株式会社  
代表取締役社長 須藤 永一郎 様

国土交通大臣 金子 一義

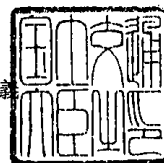

下記の構造方法等については、建築基準法第68条の26第1項（同法第88条第1項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第2条第七号及び同法施行令第107条第二号（間仕切壁（非耐力壁）：1時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

1. 認定番号  
FP060NP-0198
2. 認定をした構造方法等の名称  
人造鉱物繊維断熱材充てん/両面せっこうボード・強化せっこうボード張/軽量鉄骨下地間仕切壁
3. 認定をした構造方法等の内容  
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。



# 吉野遮音システム タイガードリーミー・75 標準施工指導書

S-002-21

音源 / 受音室容積	286 / 304 m <sup>3</sup>
透過部面積	10.05 m <sup>2</sup>
使用音源	1/3オクターブバンドノイズ*
測定方法	JIS A 1416 : 2000 実験室における建築部材の 空気音遮断性能の測定方法
残響室内温度	30.3 °C
残響室相対湿度	72 %
測定年月日	平成13年7月23日
測定機関	吉野石膏(株) 総合性能試験センター

中心周波数 (Hz)	音響透過損失 (dB)	
	1/3オクターブ*	1/1オクターブ*
100	57.8	●—●
125	61.9	61
160	69.0	
200	72.8	
250	77.2	76
315	80.0	
400	87.8	
500	92.7	91
630	95.6	
800	97.5	
1000	100.4	100
1250	101.9	
1600	102.3	
2000	99.8	100
2500	97.9	
3150	96.0	
4000	93.6	93
5000	91.8	
TL <sub>D</sub> 値	—	76


※上記の遮音性能測定値は、遮音壁の上張面材の継目及び壁四周の隙間処理を施した場合の数値です。

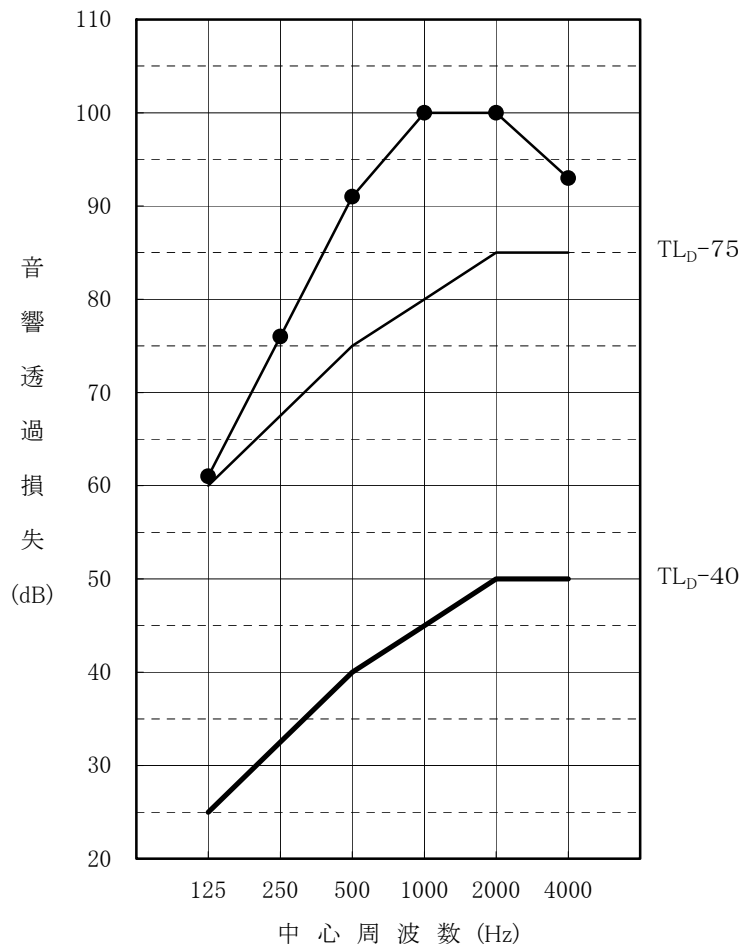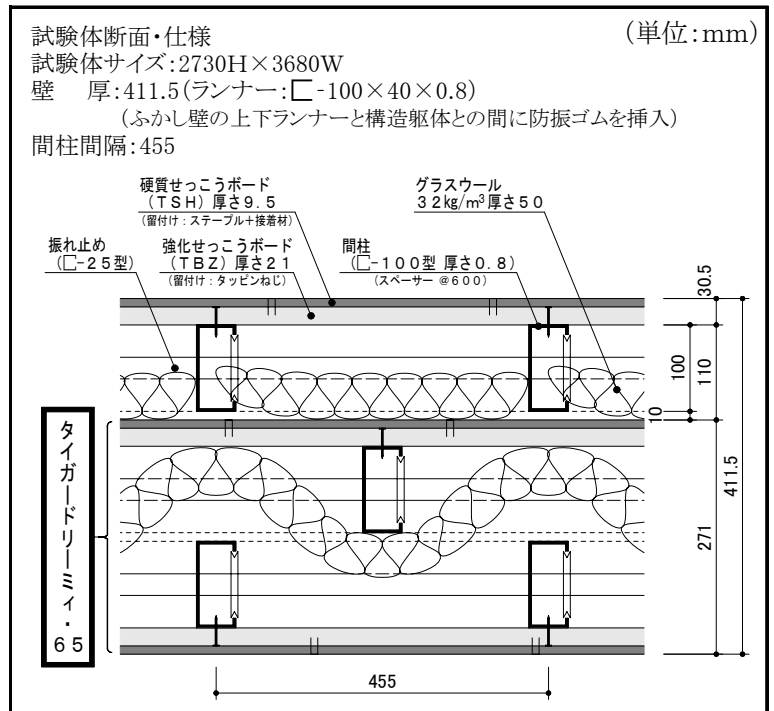

遮音性能

[平成23年1月版]

標準垂直断面図

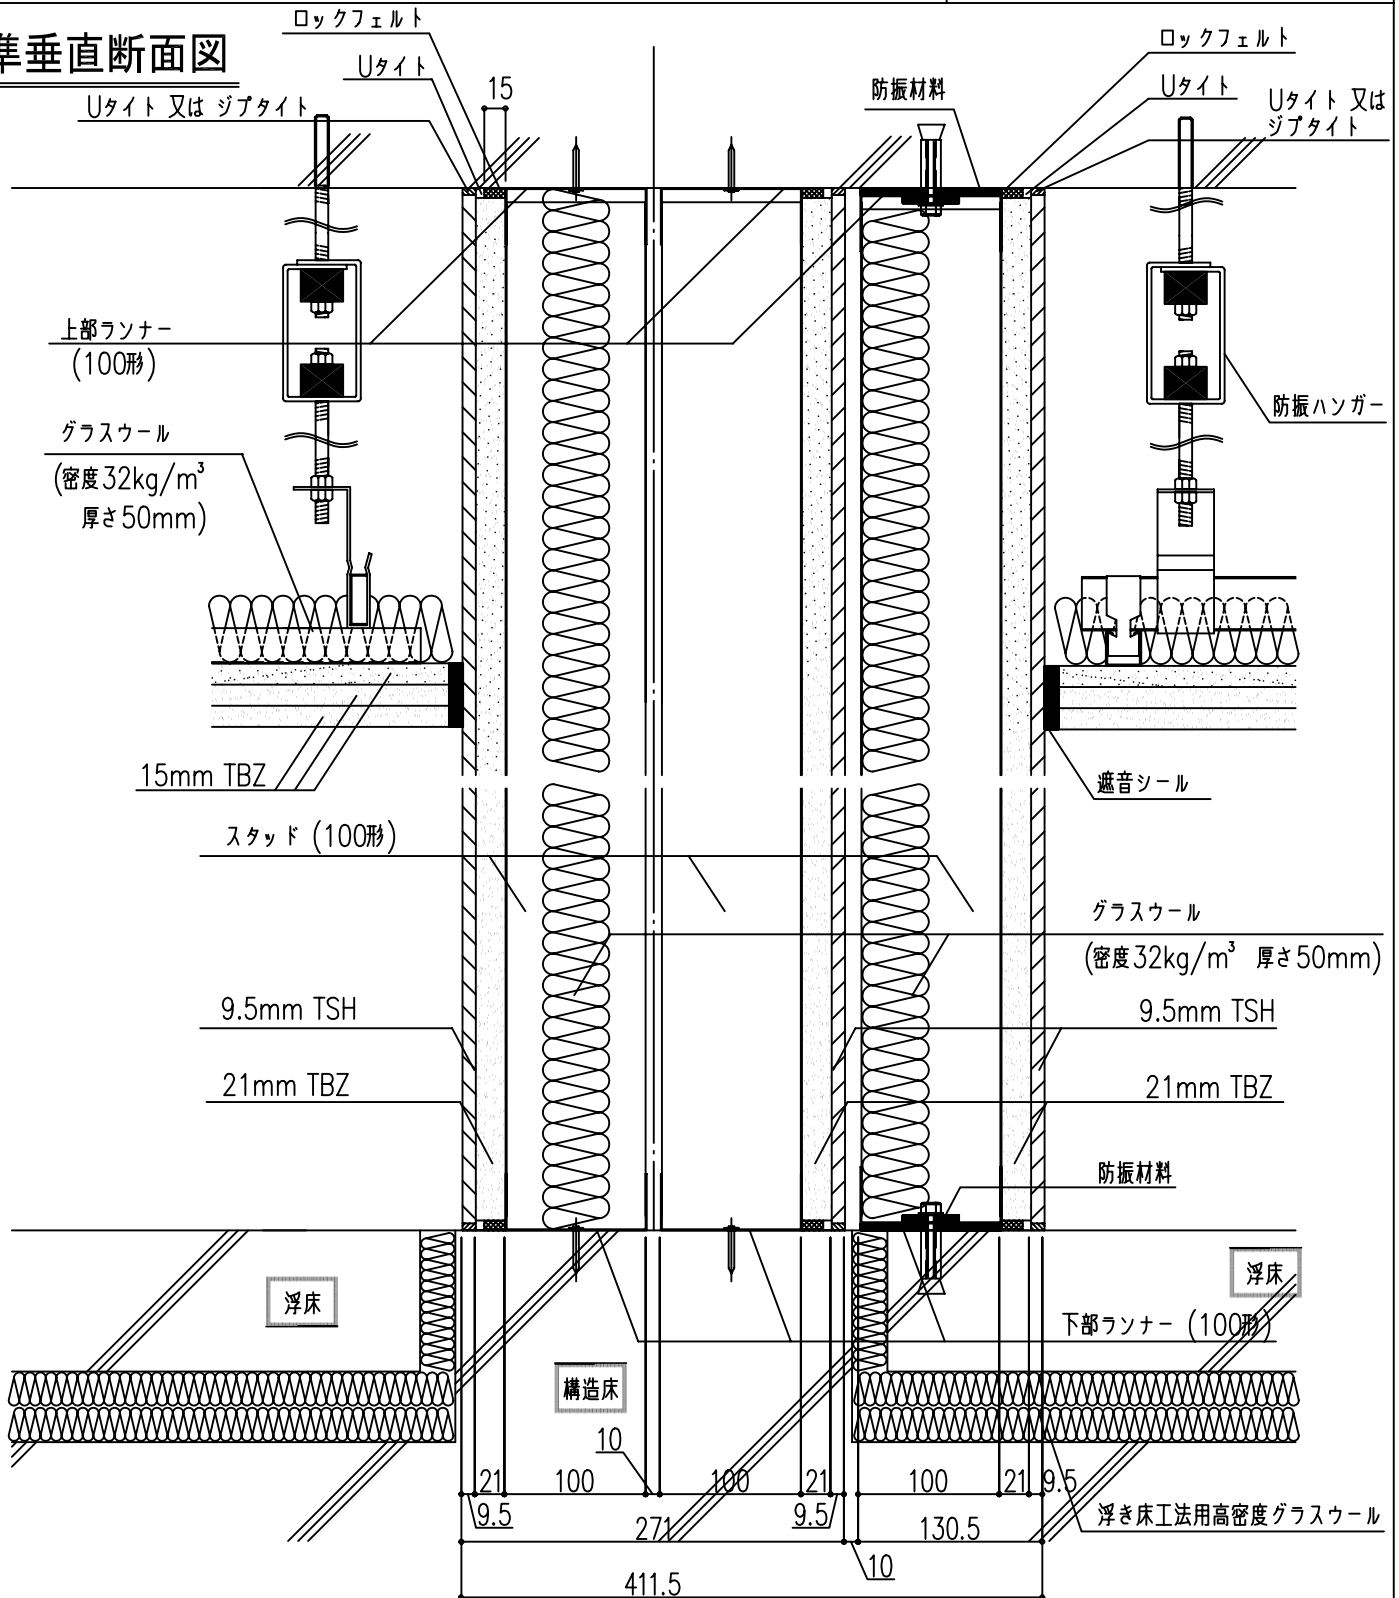


鋼製下地は、厚さ0.8mmのJIS材を推奨する。

高い遮音性能を十分に生かして活用するには、天井及び床を防振構造（浮き床等）にする必要があります。（上記の断面図は、防振構造の一例です。）

図面名 コンクリートスラブ、床との納まり

標準水平断面図

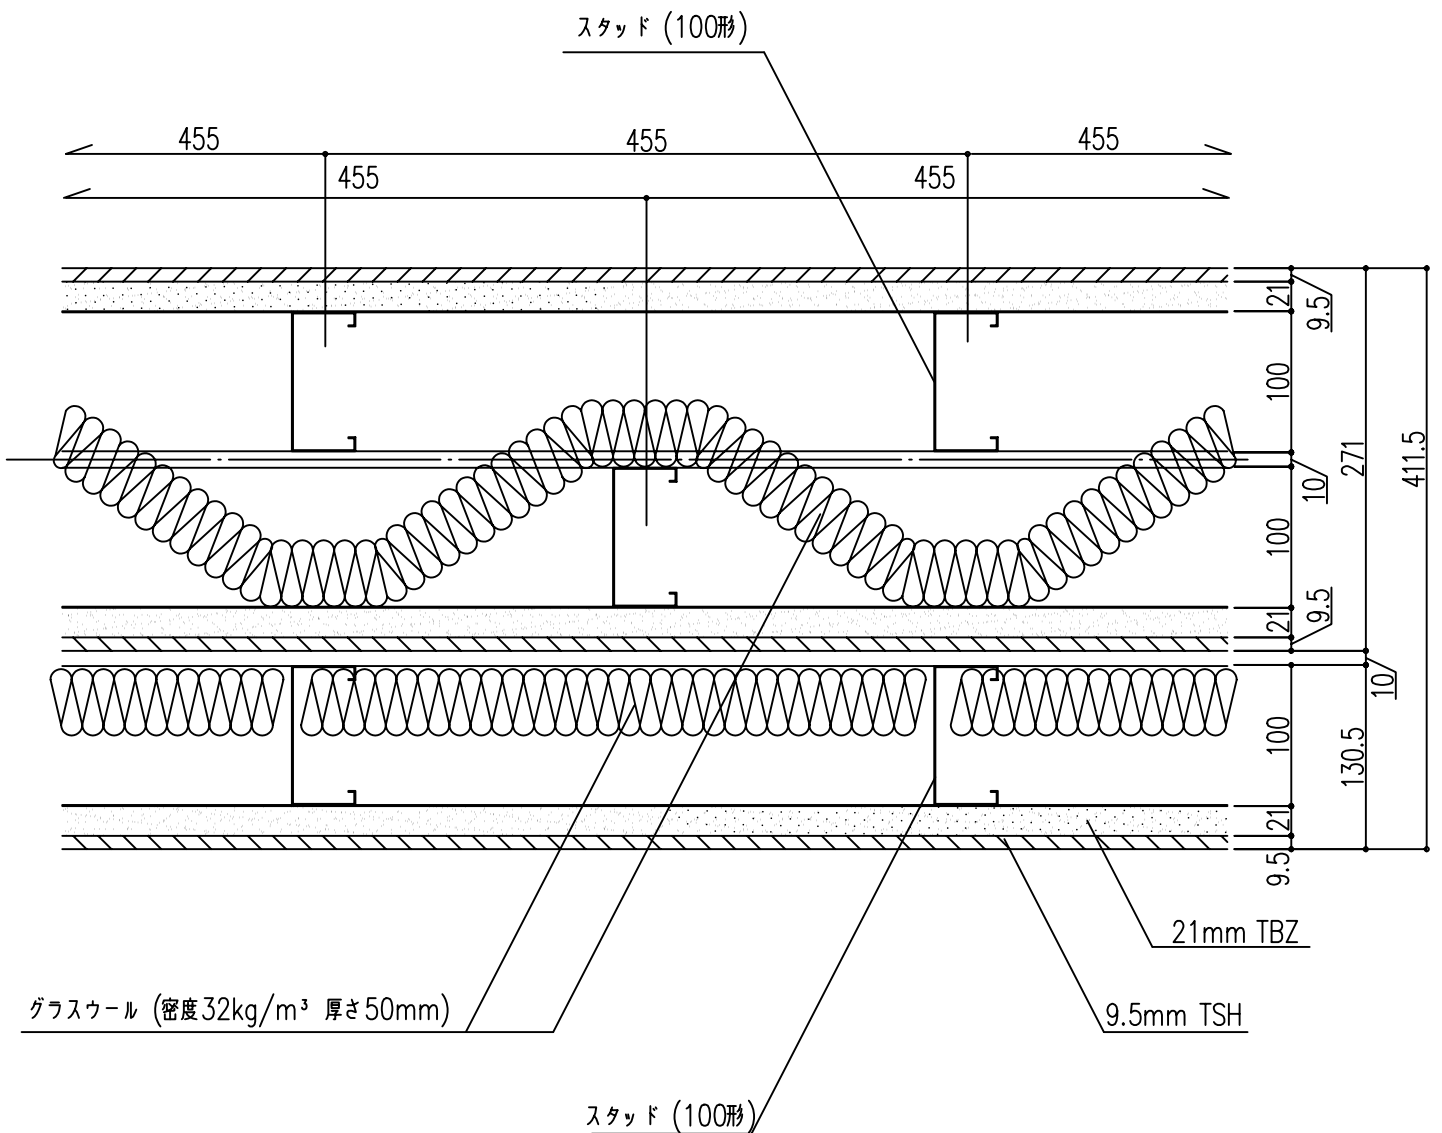

図面名 水平断面図