

吉野耐火システム Sウォールワン

1時間耐火構造 国土交通大臣認定 FP060NP-0497

施工仕様書

[令和6年4月版]



YOSHINO

安全で快適な住空間を創る 吉野石膏

はじめに

この施工仕様書は、表紙に記載してある耐火構造認定の条件を満足するための推奨施工方法を示したものです。本書を基に現場毎の施工要領書および施工計画書の作成をお願いいたします。

尚、施主や設計者の指定による特記仕様等で本書に記載が無い場合は、耐火構造認定書別添にて認定条件の範囲であることを確認の上、施工要領書および施工計画書に反映させてください。

適切な施工管理体制にて施工をしていただくために

特定共同住宅の住戸等と住戸等の界壁を乾式耐火壁にて施工する場合は、“特例基準「消防法施行令第29条の4」”に基づいた総務省令第40号、その細目を定めた消防予第188号および500号通知の内容を遵守する義務があります。その500号通知には乾式耐火壁の施工条件として、「適切な施工管理体制が整備されている場合」と明記されております。

「適切な施工管理体制が整備されている場合」とは、

1 乾式壁の施工方法

住戸等と住戸等との間の防火区画を形成する壁のうち乾式のもの（以下「乾式壁」という。）の施工方法が、当該乾式壁の製造者により作成された施工仕様書等により明確にされており、かつ、その施工実施者に周知されていること。

2 施工現場における指導・監督等

乾式壁の施工に係る現場責任者に当該乾式壁の施工に関し十分な技能を有する者(乾式壁の製造者の実施する技術研修を修了した者等)が選任されており、かつ、当該現場責任者により施工実施者に対して乾式壁の施工に係る現場での指導・監督等が行われていること。

3 施工状況の確認等

乾式壁の施工の適正な実施について、自主検査等により確認が行われ、かつ、その結果が保存されていること。

4 その他

ア 施工管理体制の整備状況については、当該特定共同住宅等の施工全般に係る責任者の作成する施工管理規程等により確認すること。

イ 乾式の壁と床、はり等の躯体との接合部の耐火処理については、特に徹底した施工管理を行うこと。

「2 施工現場における指導・監督等」につきましては、「吉野耐火遮音システム」の施工管理を徹底するため、施工仕様書の整備および《タイガー耐火遮音構造施工研究会》またはそれに準ずる組織で、現場施工を想定した実技研修などの技術研修を実施し、研修修了者には修了証を授与する制度を確立しております。

吉野耐火システム Sウォールワン 施工仕様書

T-089-2

目次

①総則

- 1-1 適用範囲
- 1-2 施工計画書の作成と周知徹底
- 1-3 施工中の疑義
- 1-4 検 査

②安全対策

③せっこうボードの荷姿、運搬、揚重、保管

- 3-1 荷 姿
- 3-2 運 搬
- 3-3 揚 重
- 3-4 保 管
- 3-5 残材処理、清掃

④材 料

- 4-1 主構成材料
- 4-2 副構成材料

⑤施工要領

- 5-1 標準施工手順
- 5-2 施工要領

⑥「タイガーボード・タイプZ-WR (TBZ-WR)」採用にあたっての留意点

- 6-1 TBZ-WRの施工について
- 6-2 仕上げについて
- 6-3 TBZ-WRの施工部位について
- 6-4 製品へのカビの発生について

⑦検 査

- 7-1 自主検査
- 7-2 立合い検査

⑧認定書

耐火構造

⑨標準図

垂直断面図
水平断面図

⑩自主検査表

吉野耐火システム Sウォールワン 施工仕様書

T-089-3

① 総則


1-1 適用範囲

この施工仕様書は、吉野耐火システム Sウォールワンについて適用する。

吉野耐火システム Sウォールワン

1時間耐火構造 国土交通大臣認定 FP060NP-0497

水平断面図

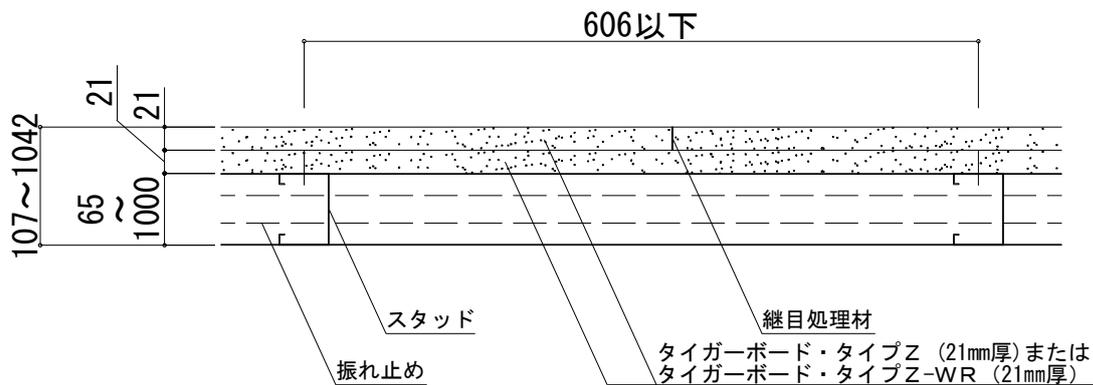

※振れ止め取り付けを標準仕様としますが、認定上は必要ありません。

※標準のスタッド間隔は、455mmとする。

※壁高さに応じて選択されるスタッドの形状（65形、75形、90形または100形など）は異なります。

※当壁構造は、上張り材の継目処理が必須となります。

※本書の図面寸法値は、各部材の公称寸法を記載しております。

1-2 施工計画書の作成と周知徹底

吉野耐火システム Sウォールワンの施工に際しては、この施工仕様書を基に現場毎に施工計画書を作成する。事前に説明会、その他の方法で、作業員全員に周知徹底を図る。

1-3 施工中の疑義

施工中、施工計画書に明記されていない事項、または疑義が生じた場合は、認定条件を確認の上、設計者・建築元請業者などと施工方法を検討する。

1-4 検査

施工業者は、工事が完了した時点で自主検査を実施した後、建設元請業者の監督員に報告し、検査を受ける。

② 安全対策

建築元請業者の安全方針に従って対策してください。

《タイガーボード類の注意》

- *指定の用途以外にご使用の場合は、十分に性能を発揮できない場合があります。
- *ボードを施工する際の切断作業では集塵などに留意し、防塵カッターや集塵丸鋸を使用してください。
また、サンディングなどの作業で発生する粉塵に対しては、防塵マスクや安全メガネを着用してください。
- *在庫の際、積層段数が多いと荷くずれの危険があります。
- *タイガーボード類の廃材、洗浄排水の処理については、環境公害とならないようご注意ください。廃棄物の処理および清掃に関する法律などの法令に基づき適切に処理してください。

③ せっこうボードの荷姿、運搬、揚重、保管

3-1 荷姿

保管荷姿は、通常、強化せっこうボード（21mm）で60枚を1山としてある。

3-2 運搬



せっこうボードの搬入は、建設元請業者の監督員との打ち合わせにより、現場の搬入計画に基づいて行う。

3-3 揚重

現場の安全対策の基準に従い揚重する。

3-4 保管

- (1) 荷くずれ、角欠けがないように均等に置く。
- (2) 壁際より、最低1m以上離す。
- (3) 傾斜面、墨出し部には置かない。
- (4) 凸凹面や水漏れ部には置かない。上階から漏水の恐れがある場合は、あらかじめシートなどで養生する。
- (5) せっこうボードは、波打ち、そりがでないように下図のように、高さのそろった台木などの上に保管し、ボードの縁が台からはみ出ないこと。また、各山の一番上のボードは裏面を上面とすること。

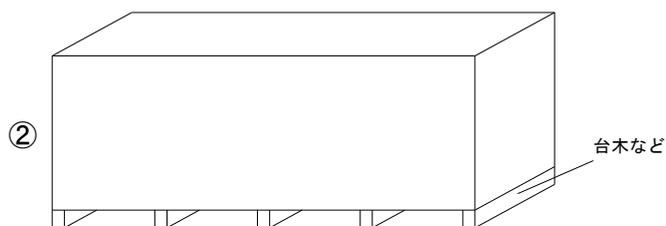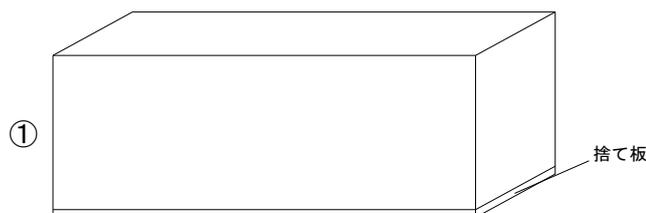

<せっこうボードの保管例>

- (6) 2段積みなどを行う場合は、台木の位置を各段でそろえること。
- (7) せっこうボードを踏み台にしないこと。

3-5 残材処理、清掃

せっこうボードの切断加工などを行った作業場所は清掃する。せっこうボード、その他の残材は、あらかじめ決められた置き場を集積する。

④ 材 料

4-1 主構成材料

4-1-1 上張り・下張り材

1) 強化せっこうボード (GB-F)

商品名：タイガーボード・タイプZ (以下、TBZと称する)

(1) 規格 不燃NM-8615

(2) 寸法

厚 さ 21mm

大きさ(標準) 606mm×1,820、2,420、2,730mm

(3) 性能

比 重 0.75~0.95

含水率 3%以下

2) 両面薬剤処理ボード用原紙張/せっこう板 [強化せっこうボード(GB-F)]

商品名：タイガーボード・タイプZ-WR (以下、TBZ-WRと称する)

(1) 規格 不燃NM-1498

(2) 寸法

厚 さ 21mm

大きさ(標準) 606mm×1,820mm

(3) 性能

比 重 0.75+0.07

含水率 3%以下

※上張り・下張り材は、TBZおよびTBZ-WRが使用可能です。

4-1-2 上部および下部ランナー

JIS G 3302またはJIS G 3313など

□-65~1,000×30~75×0.4mm以上

※国土交通省大臣認定を取得した以下の指定建築材料も使用可能です。

・ZAM (日本製鉄製) : MSTL-0064、MSTL-0523

・スーパーダイマ (日本製鉄製) : MSTL-0069、MSTL-0070、MSTL-0362、
MSTL-0395

※鋼製下地材の選定にあたっては、JIS材 (板厚0.8mm) の使用を推奨します。

吉野耐火システム Sウォールワン 施工仕様書

T-089-7

4-1-3 スタッド (間柱)

JIS G 3302またはJIS G 3313など

□-65~1,000×45~75×0.4mm以上

□-65~1,000×45~1,000×0.4mm以上

※国土交通省大臣認定を取得した以下の指定建築材料も使用可能です。

・ZAM (日本製鉄製) : MSTL-0064、MSTL-0523

・スーパーダイマ (日本製鉄製) : MSTL-0069、MSTL-0070、MSTL-0362、
MSTL-0395

壁高さスタッドの選定例 (JIS A 6517の場合)

壁高さ4.0mまで : □-65×45×0.8mmまたは□-75×45×0.8mm

壁高さ4.5mまで : □-90×45×0.8mm

壁高さ5.0mまで : □-100×45×0.8mm

※鋼製下地材の選定にあたっては、JIS材 (板厚0.8mm) の使用を推奨します。

※エレベーターシャフトでSウォールワンの壁が風圧による繰り返し変形を生じる場合、鋼材への負荷を考慮し、厚さ0.8mm (JIS品) 以上のランナーおよびスタッドを必ず使用してください。

4-1-4 振れ止め

JIS G 3302またはJIS G 3313など

□-19~50×10~20×0.4mm以上

□-19~50×10~20×0.4mm以上

※国土交通省大臣認定を取得した以下の指定建築材料も使用可能です。

・ZAM (日本製鉄製) : MSTL-0064、MSTL-0523

・スーパーダイマ (日本製鉄製) : MSTL-0069、MSTL-0070、MSTL-0362、
MSTL-0395

※鋼製下地材の選定にあたっては、JIS材の使用を推奨します。

※振れ止め取り付けを標準仕様としますが、耐火認定上は必要ありません。

4-2 副構成材料

4-2-1 ランナー固定金物

打込みピン、バッファーピン、くぎ、ねじなど

※ランナー固定金物の種類および間隔は、壁の強度が十分保たれるように配慮してください。

4-2-2 スタッドスペーサー

JIS G 3302またはJIS G 3313などに規定する板厚0.4mm以上のもの。

※国土交通省大臣認定を取得した以下の指定建築材料も使用可能です。

・ZAM (日本製鉄製) : MSTL-0064、MSTL-0523

・スーパーダイマ (日本製鉄製) : MSTL-0069、MSTL-0070、MSTL-0362、
MSTL-0395

※□形タイプのスタッドを使用する場合、スタッドスペーサー取り付けを標準仕様としますが、耐火認定上は必要ありません。

吉野耐火システム Sウォールワン 施工仕様書

T-089-8

4-2-3 鋼板（必要に応じて取り付ける場合には下記のものを使用する）

(1) 規格 JIS G 3302またはJIS G 3313など

※国土交通省大臣認定を取得した以下の指定建築材料も使用可能です。

・ZAM（日本製鉄製）：MSTL-0064、MSTL-0523

・スーパーダイマ（日本製鉄製）：MSTL-0069、MSTL-0070、MSTL-0362、
MSTL-0395

(2) 寸法

厚さ 0.8 (+0.2) mm以下

大きさ 幅600mm以下（壁面積に対する鋼板の占める割合は20%以下とする）

4-2-4 タッピンねじ・ステーブル

(1) タッピンねじ：防錆処理をしたもの。

下張り材の留め付け用タッピンねじ

φ3.5mm以上×32mm以上

上張り材のスタッドへの留め付け用タッピンねじ

φ3.5mm以上×52mm以上

上張り材の鋼板への留め付け用タッピンねじ

φ3.5mm以上×32mm以上

鋼板仮留め用タッピンねじ

φ2.0mm以上×10mm以上

(2) ステーブル：防錆処理をしたもの。

上張り材の留め付け用ステーブル

幅4mm以上×長さ32mm以上

4-2-5 接着材

(1) 上張り材張り付け用接着材

酢酸ビニル樹脂系接着材「吉野サクビボンド」など

(2) 鋼板仮留め用接着材

合成ゴム系接着材など

（鋼板の仮留め用には粘着テープ、両面テープも使用可能）

吉野耐火システム Sウォールワン 施工仕様書

T-089-9

4-2-6 継目処理などの材料

<上張り表面（目地表部）の継目処理材>

(1) 目地処理材

1) ジョイントコンパウンド（パテ）

「タイガーUライト」、「タイガーFライト」、「タイガーSPライト」、「タイガーライト」、「タイガーVシールパテ」、「タイガーGLパテ」、「タイガーUPパテ」、「タイガーFトップパテ」、「タイガーSPパテ」、「タイガーパテ」、「タイガージョイントセメント」（吉野石膏製）など

2) ジョイントテープ（必要に応じて取り付ける場合には下記のものを使用する）

「タイガージョイントテープ」、「タイガーGファイバーテープ」など

(2) 無機質系充てん材

「タイガージプタイト」（吉野石膏製）など

(3) シーリング材

ウレタン系「タイガーUタイト」、変成シリコン系「タイガー耐火シーラント」など

<上張り裏面（目地裏部）の継目処理材>

シーリング材

ウレタン系「タイガーUタイト」、変成シリコン系「タイガー耐火シーラント」など

※上張り表面（目地表部）の継目処理には、目地処理材、無機質系充てん材およびシーリング材が使用可能です。

4-2-7 充てん材

(1) 耐火目地材

ロックウール「タイガーロックフェルト」（厚さ10mm×幅21mm（または30mm）×長さ1,000mm）など

(2) 無機質系充てん材


「タイガージプタイト」、「タイガージプシール」（吉野石膏製）など

(3) シーリング材

ウレタン系「タイガーUタイト」、変成シリコン系「タイガー耐火シーラント」など

⑤ 施工要領

5-1 標準施工手順

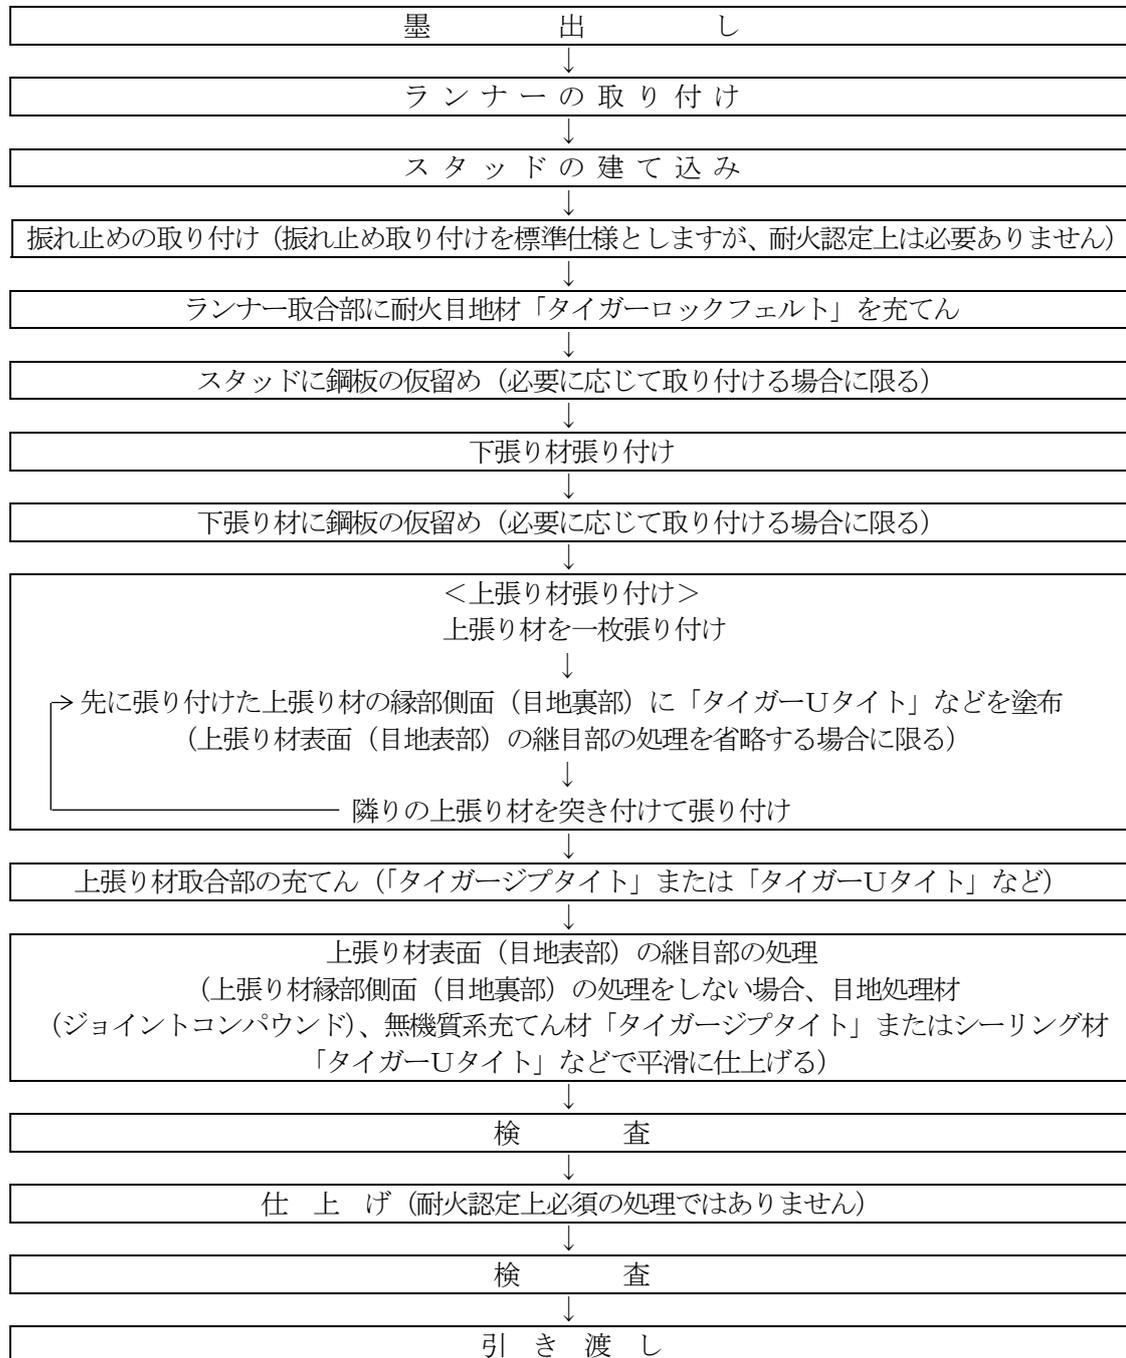


5-2 施工要領

5-2-1 墨出し


- (1) 墨打ち面に砂その他の汚れや凹凸がある場合は、事前によく清掃してから墨出しをする。
- (2) 躯体の芯墨、または返り墨から所定の間仕切壁の芯墨を出し、取り付けランナーの面墨を上、下スラブ面などに出す。
- (3) 長い間仕切壁では、直線度に特に注意する。
- (4) 墨出し終了後、墨出し位置をチェックした後、建設元請業者の監督員の承認を受ける。

5-2-2 ランナーの取り付け

- (1) 上部および下部ランナーは、正確に墨出しされたスラブ面などにランナー固定金物などで固定する。
- (2) ランナー固定金物は、ランナーの端部より約50mmの位置に打ち、中間部は900mm以下の間隔で固定する。
- (3) 耐火被覆される鉄骨梁に上部ランナーを取り付ける場合は、耐火被覆工事に先立ってランナー受けピース材を溶接などにより固定し、上部ランナーを取り付け、鉄骨の耐火被覆を施工する。

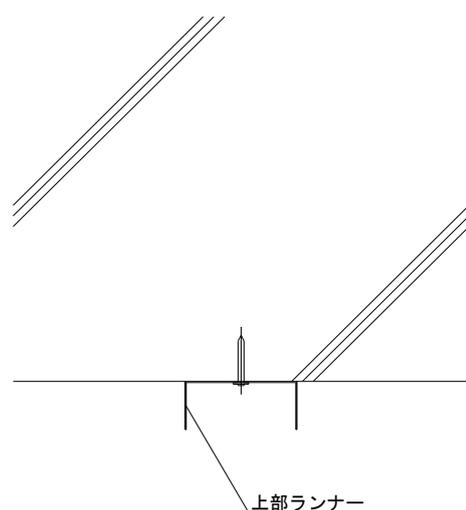

<天井スラブおよびRCへのランナーの取り付け例>

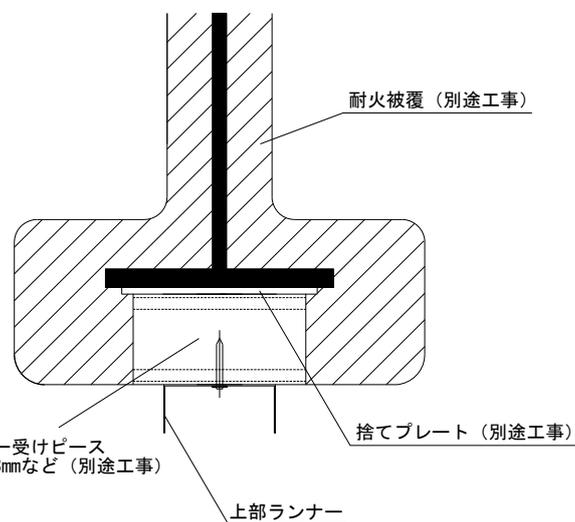

<鉄骨梁へのランナーの取り付け例>

- (4) 上部および下部ランナーは、壁または柱などへは突き付けずに約10mm離す。

5-2-3 スタッドの建て込み

- (1) スタッドは、上部ランナーとスタッドのすき間が10(±2)mm以上となるように切断する。スタッドの形状は、壁高に応じて選定する。
- (2) スタッドは、606mm以下の間隔で取り付ける(標準は、455mm)。
- (3) 振れ止めは、約1,200mmの間隔で取り付ける(振れ止め取り付けを標準仕様としますが、耐火認定上は必要ありません。)
- (4) □形タイプのスタッドを使用する場合、スタッドスペーサーは約600mmの間隔で取り付ける(スタッドスペーサー取り付けを標準仕様としますが、耐火認定上は必要ありません。)

5-2-4 耐火目地材の充てん

下張り材を張る前にスラブ下、梁下、壁、床などの取合部に「タイガーロックフェルト」(厚10mm×幅21mm(または30mm)×長さ1,000mm(5-2-6 下張り材の張り付け 例図参照))を張り付け、つなぎ目の部分にすき間が生じないように十分注意する。「タイガーロックフェルト」は、ランナー、スタッドに張り付けない。


5-2-5 鋼板の仮留め(必要に応じてスタッドと下張り材の間に取り付ける場合に限る)

鋼板は、タッピンねじなどを用いてスタッド間でたわみが生じないようにしてスタッドに仮留めする。


5-2-6 下張り材の張り付け

- (1) 下張り材は、ボードの表面をスタッド側に向けて横張りとし、その縦目地が通りの目地とならないようにレンガ張り(ウマ目地)とする。
- (2) 下張り材は、スラブ下、梁下、壁、床などに張り付けてある「タイガーロックフェルト」を軽く押しつぶすようにしながらスタッドにタッピンねじで留め付ける。留め付けの際、「タイガーロックフェルト」の間にすき間が生じないように十分注意する。


①スラブ下 <ロックフェルト幅21mmの場合>

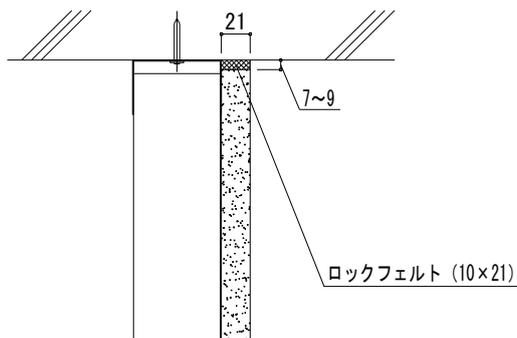


<ロックフェルト幅30mmの場合>

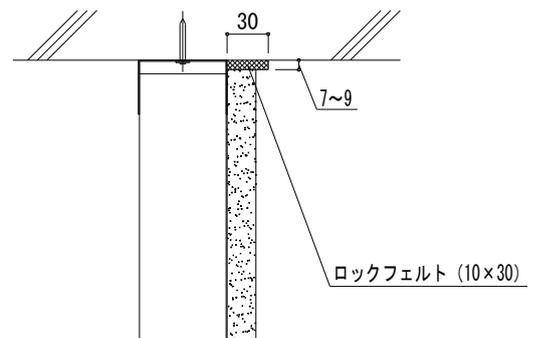


②床部 <ロックフェルト幅21mmなどの場合>

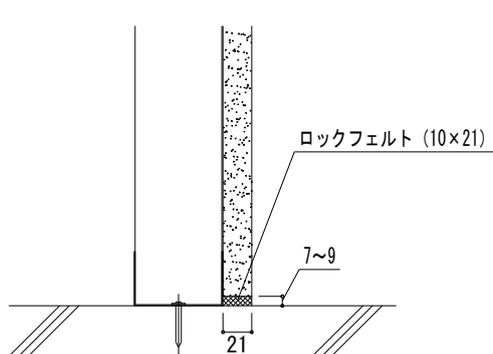

<ロックフェルト幅30mmの場合>

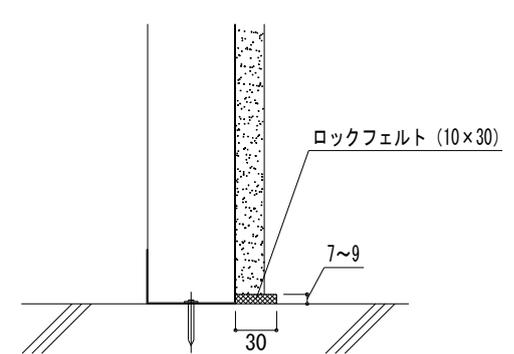

- (3) 下張り材は、スタッドと接した部分に不陸が生じないように調整しながら、タッピンねじで300mm以下の間隔で留め付ける。ねじ頭は、下張り材表面より軽く凹ませる。タッピンねじを下張り材の端部に留める際、下張り材の端欠けにより縁が破損しないように注意する。

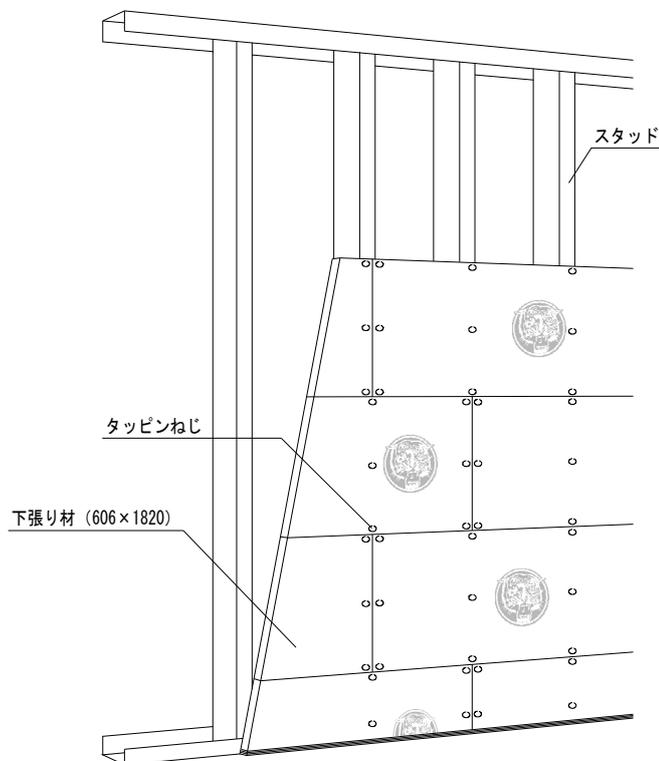

<下張り材の割り付け例>

※ボードの表面をスタッド側に向けて横張りとし、レンガ張り（ウマ目地）とする。


- (4) 下張り材同士の目地部は、すき間のないように互いに突き付け張りとする。

5-2-7 鋼板の仮留め（必要に応じて下張り材と上張り材の間に取り付ける場合に限る）


鋼板は、合成ゴム系接着材などを360g/m²以下の塗布量で下張り材に仮留めする。

5-2-8 上張り材の張り付け


- (1) 上張り材は、縦張りとし、下張り材と目地が重ならないように割り付ける。
- (2) スラブ下、梁下、壁、床などの取合部の上張り材は、10mm以下（「タイガーロックフェルト幅21mm」を使用した場合は目安5mm）の目透かしとなるように調整する。
- (3) 上張り材の留め付けは、酢酸ビニル樹脂系接着材「吉野サクビボンド」などをボード周辺部は100mm以下、ボード中間部は200mm以下の間隔で150～900g/m²の塗布量を点付けし、ステープルで留め付ける。ステープルの間隔は、ボード周辺部は100mm以下、ボード中間部は200mm以下とし、ステープルは1箇所あたり1本以上とする。なお、下張り材と上張り材の間に鋼板を取り付ける場合には、鋼板と重なる箇所のステープルは省略してもよい。
- (4) 上張り表面（目地表部）の継目部の処理を省略する場合には、隣り合う上張り材のうち、先に張り付けた上張り縁部側面（目地裏部）にシーリング材「タイガーUタイト」などを縦目地裏部20g/m以上、横目地裏部10g/m以上塗布し、後に張り付ける上張り材をすき間のない互いに突き付け張りする。

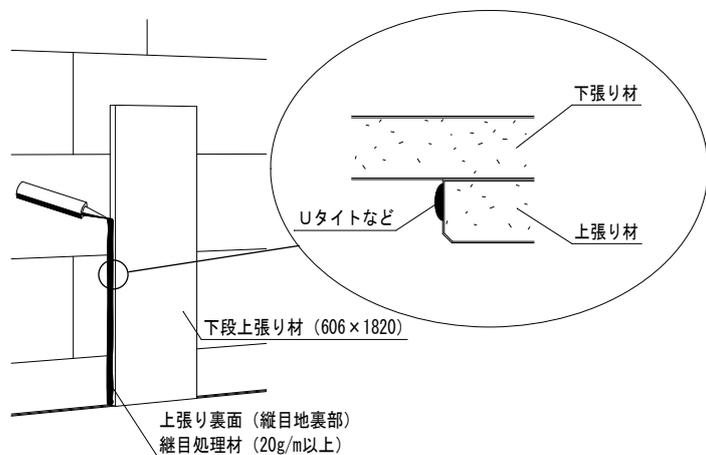


手順①：上張り材を張り、縦目地裏部にタイガーUタイトなどを塗布する。

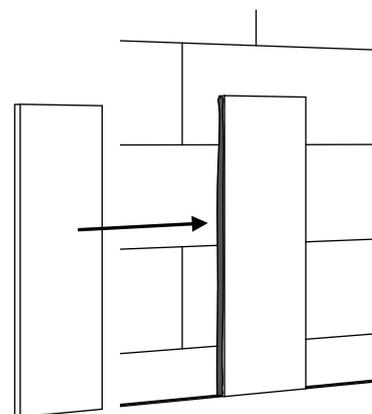

手順②：隣の上張り材を突き付け張りする。

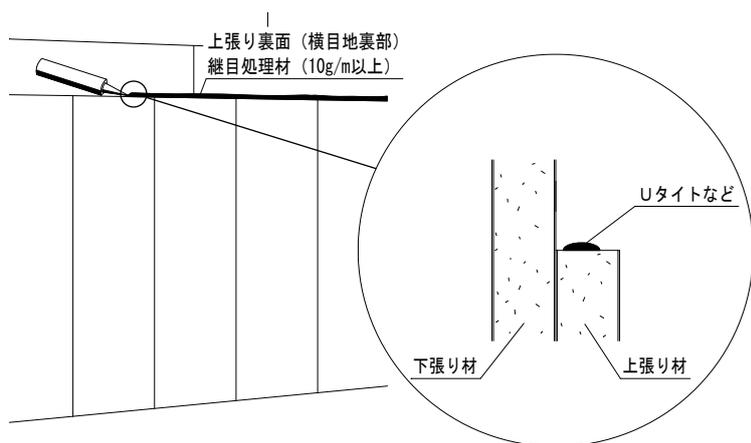

手順③：下段の上張り材を突き付け張りした後、横目地裏部にタイガーUタイトなどを塗布する。

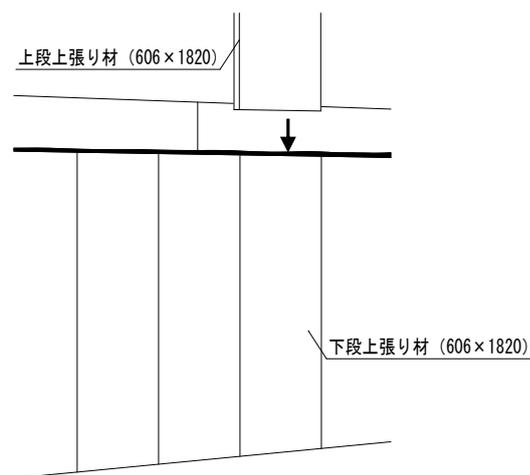

手順④：上段の上張り材を突き付け張りする。縦目地裏部には下段と同様にタイガーUタイトなどを塗布しながら、突き付け張りする。

<上張り縁部側面（目地裏部）への「タイガーUタイト」などの塗布手順例>

- (5) 上張り縁部側面（目地裏部）の処理をしない場合には、カット目地となる上張り材縁部はあらかじめ面取りをする。面取りの幅は、ベベルボードの縁部を目安とする。
- (6) 下張り材と上張り材の間に鋼板を取り付ける場合には、タッピンねじで上張り材を鋼板に留め付ける。タッピンねじの間隔は、上下方向300mm以下、左右方向600mm以下とする。
- (7) 必要に応じて、ステーブルと接着材の他にφ3.5mm以上×5.2mm以上のタッピンねじでスタッドに留め付ける。

5-2-9 取合部の処理

- (1) 上張り材の張り付け終了後、スラブ下、梁下、壁、床などの取合部は、「タイガーUタイト」または「タイガージプタイト」などが奥まで行き渡り、すき間のないように充てんして平滑に仕上げる。下張り取合部に幅30mmの「タイガーロックフェルト」を使用した場合には、上張り取合部に必ず「タイガーUタイト」または「タイガー耐火シーラント」を使用する。特に仕上げ材の施工部分となる上張り材の取合部は、次工程に配慮して平滑に仕上げる。

※「タイガージプタイト」は、乾燥硬化型の充てん材のため、施工条件（目透かし幅、充てん箇所の吸水状態）によって硬化後にヤセやひび割れを生じることがあります。ヤセやひび割れによってすき間が生じた場合には、「タイガージプタイト」を再度、充てんして平滑に仕上げてください。

※煙漏れ対策または止水対策が必要な場合は、上張り取合部に必ず「タイガーUタイト」または「タイガー耐火シーラント」を使用する。

- (2) 吹付け耐火被覆などの取合部は、「タイガージプシール」などですき間のないように充てんする。

5-2-10 上張り表面（目地表部）の継目部の処理（上張り縁部側面（目地裏部）の処理をしない場合に限る）

上張り縁部側面（目地裏部）の処理をしない場合には、上張り材表面の継目部は、必ずジョイントコンパウンド（パテ）「タイガーGLライト」、「タイガーFライト」、「タイガージョイントセメント」など、無機質系充てん材「タイガージプタイト」またはシーリング材「タイガーUタイト」などを10g/m以上塗布して平滑に仕上げる。必要に応じて、ジョイントテープを併用してもよい。

5-2-11 仕上げ（必要に応じて処理する場合に限る）

ペイント、壁装材貼り、吹付けなどで仕上げる。

5-2-12 その他設計、施工上の留意点

- (1) この施工仕様書は、認定書の中から当社が推奨する材料を明記してあります。
- (2) 壁高および壁幅については、構造計算などにより構造安全性が確かめられた寸法としてください。
- (3) 外壁や最上階スラブ下など発泡系断熱材を施工する場合、断熱工事に先立って当壁構造を施工してください。
- (4) ランナー受けピース材などを鉄骨梁に溶接する場合、鉄骨母材を傷めないように配慮してください。また、ランナー受けピース材などおよびランナー固定金物などの間隔は、壁の強度が十分保たれるように配慮してください。
- (5) 当壁構造は、認定条件を基に取合部の処理、目透かし寸法を決めております。建物における柱、梁などの躯体の変形（床スラブのクリープ含む）は一樣ではなく、地震の大きさや建物の構造、その他の要因により大きく異なりますので、変形が予想される場合には別途、納まりをご検討ください。
- (6) 給水管、配電管、その他の管が防火区画などを貫通する場合、防火区画貫通処理材の販売会社が取得した個別認定などをご確認願います。電気配管貫通の設備認定にてコンセント・スイッチなどのボックス施工も可能な認定もあります。これら認定は、耐火壁における区画貫通処理の認定であり、遮音構造認定には該当しませんので遮音壁には使用しないでください。
- (7) 当壁構造にきしみ音低減対策が必要な場合、別途ご検討ください。
- (8) 当壁構造は、上張り材の継目処理が必須となります。

⑥ 「タイガーボード・タイプZ-WR (TBZ-WR)」採用にあたっての留意点

6-1 TBZ-WRの施工について

TBZ-WRは、シーリングせっこうボード (GB-S) よりも優れた防水性能があり、工事中の雨掛かりとなる部位にご使用いただけます。なお吸水した状態のまま施工を行うことは避けてください。雨水が流れ込む可能性のある箇所にTBZ-WRを施工する際には、必要に応じて適切な止水対策をご検討ください。

6-2 仕上げについて

仕上げは、TBZ-WRが十分に乾燥したことを確認した後、行ってください。TBZ-WRが十分に乾燥する前に直接塗装したり、クロスを張ると、仕上げ後にカビや変色、クロスの剥がれなどが発生する恐れがあります。

6-3 TBZ-WRの施工部位について

竣工後に常時湿気の絶えない部位や、直接雨または外気に触れる屋外などへの使用は避けてください。結露の発生しやすい場所への施工は避けてください。

6-4 製品へのカビの発生について

TBZ-WRは、高い防水性能を有する結果、カビへの抵抗性も有する製品です。しかし、TBZ-WRは、製品にカビが全く発生しないことを保証するものではありません。カビ胞子は、空気中1m³あたり100個程度浮遊して存在するといわれています。この胞子が、建築材料に着床し発育に適した条件（温度、湿度、栄養源など）であると、ほとんどの材料上でもカビは発生します。ALC、アルミニウム、鉄、ガラスにでもカビは発生します。つまり、建築材料のカビへの抵抗性を高めるだけで、建築現場でのカビ発生の危険性を完全に回避することはできません。

吉野耐火システム Sウォールワン 施工仕様書

T-089-17

⑦ 検査

7-1 自主検査

工 程	項 目	要 点	方 法	基 準	管理方式	
ランナー取り付け	固定金物	間 隔	コンベックス	900mm以下	チェック検査	
スタッド建て込み	割り付け	間 隔	コンベックス	606mm以下		
	スタッドスペーサー	間 隔	コンベックス	約600mm		
	振れ止め	間 隔	コンベックス	約1,200mm		
	上部ランナーとのクリアランス	寸 法	コンベックス	10(±2)mm以上		
TBZまたはTBZ-WR張り付け(下張り)	割り付け	状 態	目 視	横レンガ張り(ウマ目地)		
		表裏の向き	目 視	表面をスタッド側		
	目 地	すき間	目 視	すき間がないこと		
	タッピンねじ	間 隔	スケールなど	300mm以下		
TBZまたはTBZ-WR張り付け(上張り)	目 地	すき間	目 視	すき間がないこと		
	接着材	重 量	秤または容器	150~200g/m ²		
		間 隔	スケールなど	ボード周辺部 100mm以下 ボード中間部 200mm以下		
	ステーブル	間 隔	スケールなど	ボード周辺部 100mm以下 ボード中間部 200mm以下 (下張り材と上張り材の間に鋼板を取り付けた場合は鋼板と重なる箇所は除く)		
	タッピンねじ	間 隔	スケールなど	〈下張りと上張りの間に鋼板を取り付ける場合〉 上下方向 300mm以下 左右方向 600mm以下		
		位 置	墨線など	鋼板に留め付けてあること		
	継目処理材	種 類	表示など	〈目地裏部に塗布する場合〉 シーリング材 〈目地表部に塗布する場合〉 ジョイントコンパウンド(パテ)、無機質系充てん材 またはシーリング材		
		重 量	秤または容器	〈目地裏部に塗布する場合〉 縦目地裏部 20g/m以上 横目地裏部 10g/m以上 〈目地表部に塗布する場合〉 縦横目地表面部 10g/m以上		
	壁 端 部	充てん	すき間	ライト		透過光のないこと

(注)：上記表は認定条件を満たす検査項目となります。施工監理上、必要な検査項目は別途、現場毎にご検討ください。

7-2 立合い検査


立合い検査は、建設元請業者の監督員の指示に基づいて行う。

認定書

国住参建第 2066 号
令和 5 年 10 月 18 日

吉野石膏株式会社
代表取締役 須藤 永作 様

国土交通大臣 齊藤 鉄夫

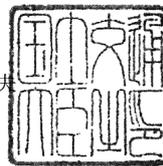


下記の構造方法等については、建築基準法第 68 条の 25 第 1 項（同法第 88 条第 1 項において準用する場合を含む。）の規定に基づき、同法第 2 条第七号及び同法施行令第 107 条第二号（間仕切壁（非耐力壁）：1 時間）の規定に適合するものであることを認める。

記

- 認定番号
FP060NP-0497
- 認定をした構造方法等の名称
片面強化せっこうボード重張/軽量鉄骨下地間仕切壁
- 認定をした構造方法等の内容
別添の通り

（注意）この認定書は、大切に保存しておいてください。


標準垂直断面図

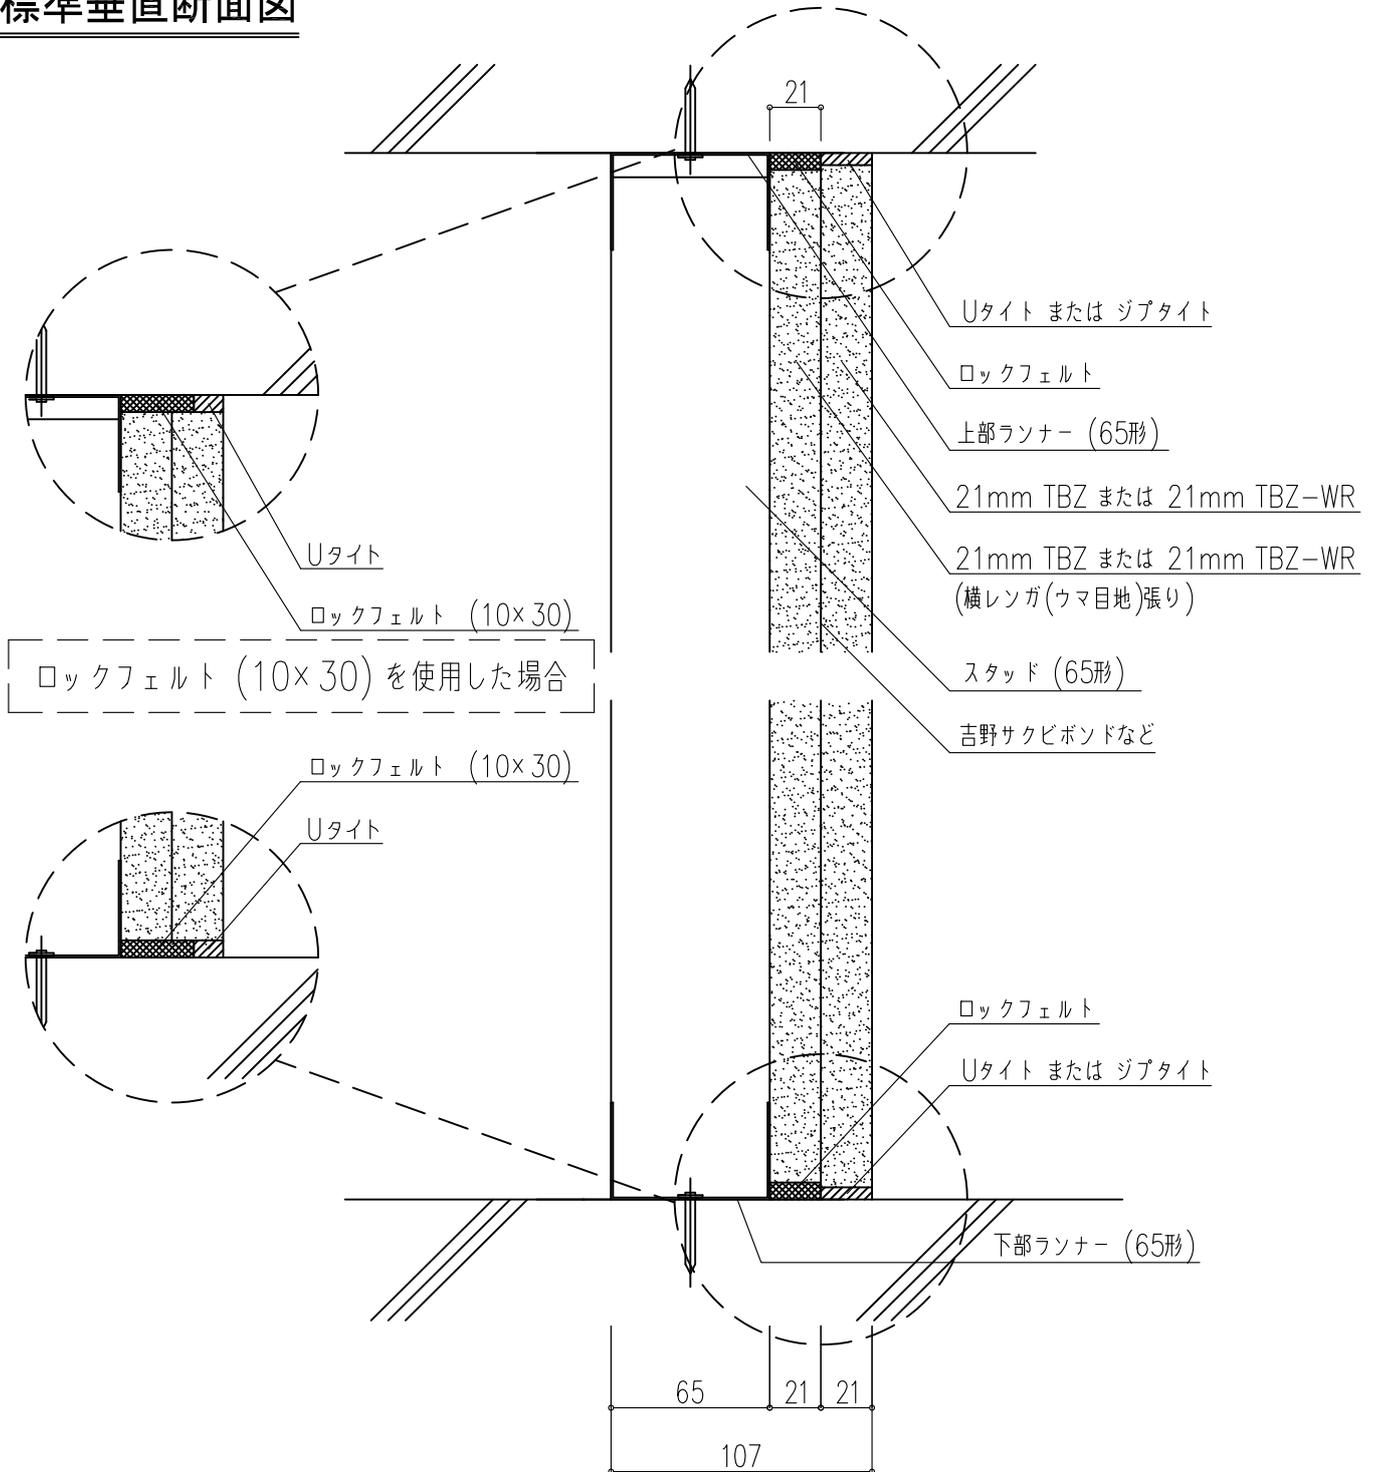


※振れ止め取り付けを標準仕様としますが、耐火認定上は必要ありません。
 ※幅30mmのロックフェルトを使用した場合は、上張り取合部に必ずUタイトを使用する。
 ※煙漏れ対策または止水対策が必要な場合は、上張り取合部に必ずUタイトを使用する。

標準水平断面図

継目処理材を目地裏部に塗布する場合

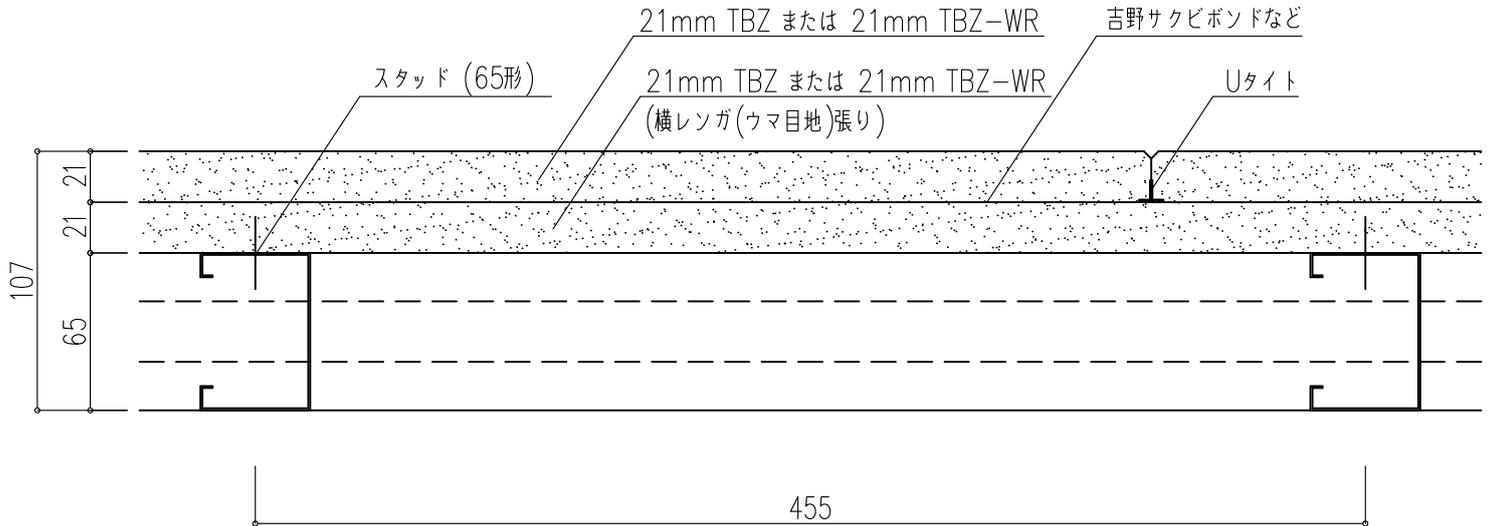

継目処理材を目地表部に塗布する場合

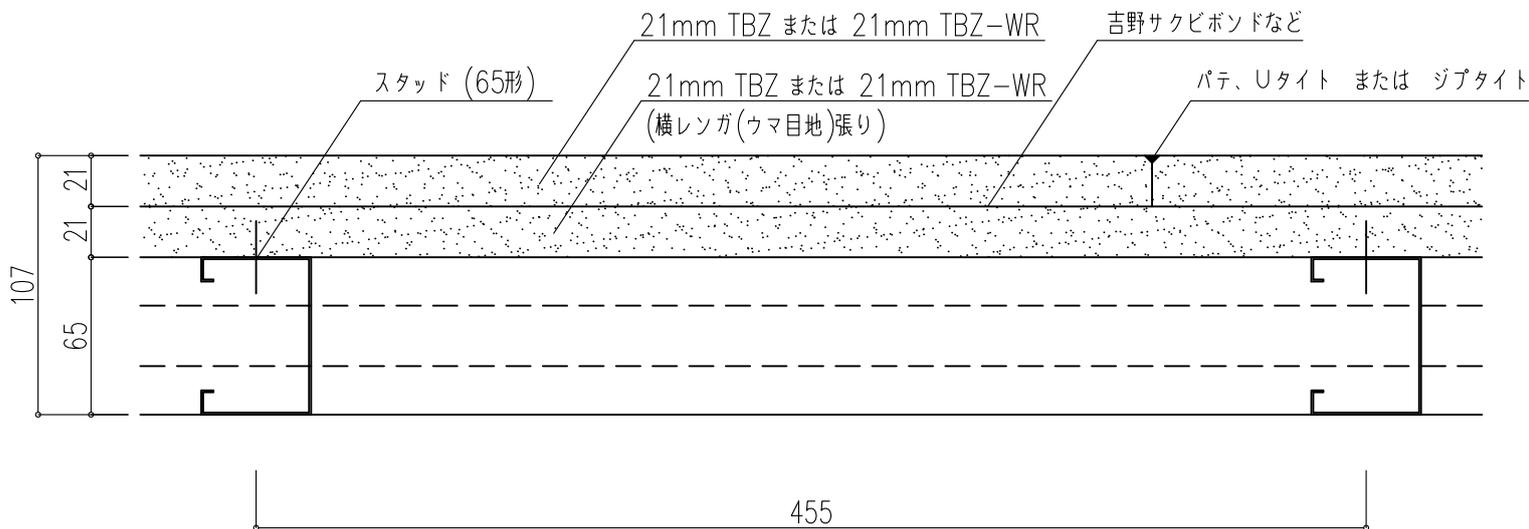

※耐火認定上のスタッド間隔は606mm以下
 標準のスタッド間隔は455mmとする。
 ※振れ止め取り付けを標準仕様としますが、
 耐火認定上は必要ありません。

自主検査チェックリスト

年 月 日

壁構造	吉野耐火システム Sウォールワン		
耐火構造認定	FP060NP-0497		
施工物件名			
住所			
工事店様名		チェック者名	
建設会社様名		監督者名	
検査日			
検査箇所	棟	階	号室

〈鋼製下地などの施工〉

No.	検査日	工程	チェック内容	判定		是正日
				良	否	
1		ランナー取り付け	ランナー固定金物の間隔 (端部より50mm、中間部900mm以下)			
2		スタッド建て込み	スタッドの長さ (内法高さ寸法-10(±2)mm以上)			
3			スタッドの配列 (耐火認定上606mm以下・標準455mm・共通間柱配置)			
4			スタッドスペーサーの間隔 (□形タイプのスタッドを使用する場合は、約600mm)			
5			振れ止めの間隔 (約1,200mm)			

〈間仕切壁の施工と駆体との取合部の耐火処理〉

No.	検査日	工程	チェック内容	判定		是正日
				良	否	
6		ロックフェルト 取り付け	駆体などとの取合部にロックフェルト21または30を取り 付け			
7		下張りTBZ または TBZ-WR 張り付け	横レンガ張り(ウマ目地)にしているか			
8			表面をスタッド側にしているか			
9			ロックフェルトを押しつぶすように施工しているか			
10			目地にすき間はないか			
11			タッピンねじの間隔 (300mm以下)			
12		上張りTBZ または TBZ-WR 張り付け	目地にすき間はないか			
13			接着材の塗布量 (150~900g/m ²)			
14			接着材の間隔 (ボード周辺部 100mm以下、ボード中間部 200mm 以下)			
15			ステーブルの間隔 (ボード周辺部 100mm以下、ボード中間部 200mm 以下)			
16			目地処理しているか			
17		壁端部	Uタイト、ジブタイトなどですき間なく充てんされている か			

※当チェックリストは、認定条件を満たす検査項目となります。施工監理上、必要な検査項目は別途、現場毎にご検討ください。